
Hinweis zur Bedienungsanleitung

Y1TA100MHT88S762

Abweichendes Schaltbild zum Standardgerät:

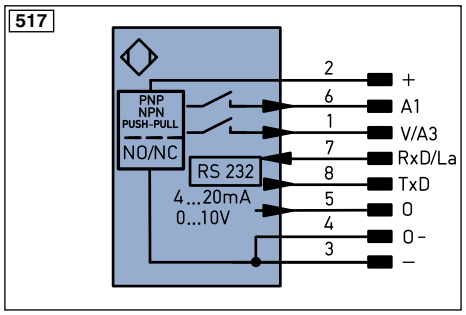

Symbolerklärung

+	Versorgungsspannung +		nc	nicht angeschlossen			
–	Versorgungsspannung 0 V		U	Testeingang			
~	Versorgungsspannung (Wechselspannung)		Ū	Testeingang invertiert			
A	Schaltausgang Schließer	(NO)	W	Triggereingang			
Ā	Schaltausgang Öffner	(NC)	O	Analogausgang			
V	Verschmutzungs-/Fehlerausgang	(NO)	O–	Bezugsmasse/Analogausgang			
V̄	Verschmutzungs-/Fehlerausgang	(NC)	BZ	Blockabzug			
E	Eingang analog oder digital		AMV	Ausgang Magnetventil/Motor			
T	Teacheingang		a	Ausgang Ventilsteuerung +			
Z	Zeitverzögerung (Aktivierung)		b	Ausgang Ventilsteuerung 0 V			
S	Schirm		SY	Synchronisation			
RxD	Schnittstelle Empfangsleitung		E+	Empfänger-Leitung			
TxD	Schnittstelle Sendeleitung		S+	Sende-Leitung			
RDY	Bereit		⏚	Erdung			
GND	Masse		SnR	Schaltabstandsreduzierung			
CL	Takt		Rx+/–	Ethernet Empfangsleitung			
E/A	Eingang/Ausgang programmierbar		Tx+/–	Ethernet Sendeleitung			
	IO-Link		Bus	Schnittstellen-Bus A(+)/B(–)			
PoE	Power over Ethernet		La	Sendelicht abschaltbar			
IN	Sicherheitseingang		Mag	Magnetansteuerung			
OSSD	Sicherheitsausgang		RES	Bestätigungseingang			
Signal	Signalausgang		EDM	Schützkontrolle			

Adernfarben nach DIN IEC 757

BK	schwarz
BN	braun
RD	rot
OG	orange
YE	gelb
GN	grün
BU	blau
VT	violett
GY	grau
WH	weiß
PK	rosa
GNYE	grüngelb

Technische Änderungen vorbehalten
Stand: 04/2007
SAP Nr.: 50414