光纤放大器

P1XD113

订货号



- **LED 红光**
- **NFC 通信通过 weCon 应用程序、IO-Link 进行**
- **安装无需工具**
- **显示屏设置直观**


光纤传感器根据能量原理工作，其中通过一根光纤发射光，通过另一根光纤接收光。由于使用带有7号适配器的不同塑料光纤或玻璃光纤，该放大器可以满足不同的应用要求。显示屏显示开关量阈值和当前接收的信号，因此可以通过按钮直观快速地设置传感器。可以通过移动终端设备上的 wenglor weCon 应用程序或通过 IO-Link 方便地进行更复杂的参数设置。此外，还通过 IO-Link 过程数据提供所有传感器信息。光纤电缆和放大器均无需工具即可安装，这可进一步简化操作。

技术数据

光学数据	
切换滞后	< 15 %
光线类型	红光
使用寿命(Tu = +25 °C)	> 100000 h
最大允许的外来光线	10000 Lux
电气数据	
供电电压	10...30 V DC
带 IO-Link 的电源电压	18...30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	< 40 mA
切换频率	7 kHz
响应时间	71 µs
吸合/脱扣时间延迟	0...10000 ms
温度偏差	< 10 %
温度范围	-25...60 °C
切换输出端压降	< 2 V
切换输出端开关电流	100 mA
抗短路	是
反极性保护	是
防过载	是
示教模式	NT，MT，MT 带动态校正，跳跃检测，DT，BT，WT
IO-Link 传输速度	COM3
接口	IO-Link V1.1.3
防护等级	III
机械数据	
设置方式	NFC
设置方式	显示屏
外壳材料	ABS 塑料
外壳材料	PC 塑料
外壳材料	塑料，PA
防护等级	IP50
连接方式	M8 × 1；4针
支撑轨道紧固	35 mm
安全技术数据	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	640,47 a
IO-Link	●
NPN常闭触点，常开触点(antivalent)	●
接线图编号	228
操作面板编号	P16
适当的连接技术编号	7


补充的产品

IO-Link 主站
塑料光缆

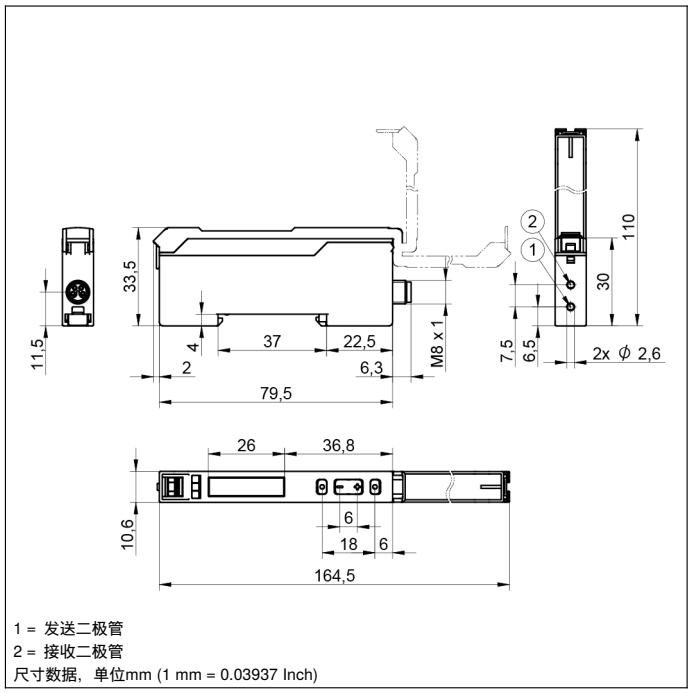


1 = 发送二极管
2 = 接收二极管
尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

操作面板

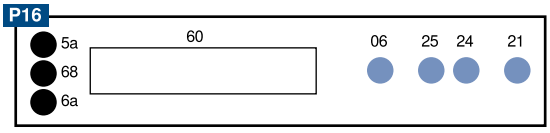

06 = 示教键
21 = 模式键
24 = 加号键
25 = 减号键
5a =切换状态指示器 A1
60 = 指示器
68 = 电源 LED
6a =切换状态指示器 A2

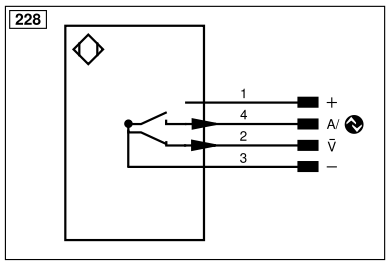

符号注解					
+	电源电压 +	nc	未连接	ENRS422	编码器 B/B̄ (TTL)
–	电源电压 0 V	U	测试输入端	ENA	编码器 A
~	电源电压 (交流电压)	Ū	测试输入端 反向	ENB	编码器 B
A	切换输出端常开触点 (NO)	W	触发输入端	AMIN	数字输出端 MIN
Ā	切换输出端常闭触点 (NC)	W–	参考接地/触发输入端	AMAX	数字输出端 MAX
V	污染/故障输出端 (NO)	O	模拟输出端	AOK	数字输出端 OK
V̄	污染/故障输出端 (NC)	O–	参考接地/模拟输出端	SY In	同步 In
E	模拟或数字输入端	BZ	整组输出	SY OUT	同步 OUT
T	示教输入端	AMV	电磁阀/电机输出端	OLT	光强度输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +	M	维护
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V	rsv	预留
RxD	接收线接口	SY	同步	芯线按 DIN IEC 60757	
TxD	发送线接口	SY–	参考接地/同步	BK	黑色
RDY	准备就绪	E+	接收线	BN	棕色
GND	接地	S+	发送线	RD	红色
CL	节拍	⏚	接地	OG	橘黄色
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小	YE	黄色
	IO-Link	Rx+/–	以太网接收线	GN	绿色
PoE	以太网电源	Tx+/–	以太网发送线	BU	蓝色
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(–)	VT	紫色
OSSD	安全输出端	La	可关断的发送光	GY	灰色
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制	WH	白色
BI_D+/–	以太网千兆双向。数据线 (A-D)	RES	操作输入端	PK	粉红色
EN0 RS422	编码器 0 脉冲 0/0̄ (TTL) plus 0/0̄ (TTL)	EDM	接触监控	GNYE	黄绿色
PT	印刷板测量电阻	ENARS422	编码器 A/Ā (TTL)		

保留技术更改的权利