

Betriebsanleitung

IR8D002

Induktiver Ringsensor



reddot winner 2025



DE



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3
1.1	Informationen zu dieser Anleitung	3
1.2	Symbolerklärungen	3
1.3	Haftungsbeschränkung.....	4
1.4	Urheberschutz	4
2	Zu Ihrer Sicherheit.....	5
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
2.2	Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	5
2.3	Qualifikation des Personals	5
2.4	Modifikation von Produkten	6
2.5	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	6
2.6	Zulassungen und Schutzklasse	6
3	Technische Daten.....	7
3.1	Allgemeine Daten	7
3.2	Gehäuseabmessungen.....	8
3.3	Bedienfeld	8
3.4	Ergänzende Produkte	8
3.5	Lieferumfang.....	8
4	Transport und Lagerung	9
4.1	Transport	9
4.2	Lagerung	9
5	Montage und elektrischer Anschluss.....	10
5.1	Montage.....	10
5.1.1	Montage über Softbinder.....	10
5.1.2	Weitere Montageoption.....	11
5.1.3	Einbauvorschriften	12
5.1.4	Kleinstes erkennbares Objekt	12
5.2	Elektrischer Anschluss.....	12
5.3	Fehlerbehebung.....	13
6	Funktionsübersicht	15
6.1	Funktionsbeschreibung	15
6.1.1	Produkt gemäß Auslieferungszustand in Betrieb nehmen.....	15
6.1.2	Produkt mit benutzerdefinierten Einstellungen in Betrieb nehmen.....	15
6.2	LED-Symbolik	18
7	Einstellungen über IO-Link.....	19
8	Wartungshinweise	20
9	Umweltgerechte Entsorgung.....	21
10	Konformitätserklärungen.....	22

1 Allgemeines

1.1 Informationen zu dieser Anleitung

- Sie ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem Produkt.
- Diese Anleitung ist Teil des Produkts und muss während der gesamten Lebensdauer aufbewahrt werden.
- Außerdem müssen die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und die nationalen Arbeitsschutzbestimmungen beachtet werden.
- Das Produkt unterliegt der technischen Weiterentwicklung, sodass Hinweise und Informationen in dieser Betriebsanleitung ebenfalls Änderungen unterliegen können. Die aktuelle Version finden Sie unter www.wenglor.com im Download-Bereich des Produktes.



INFORMATION

Die Betriebsanleitung muss vor Gebrauch sorgfältig gelesen und für späteres Nachschlagen aufbewahrt werden.

1.2 Symbolerklärungen

- Sicherheits- und Warnhinweise werden durch Symbole und Signalworte hervorgehoben.
- Nur bei Einhaltung dieser Sicherheits- und Warnhinweise ist eine sichere Nutzung des Produkts möglich.

Die Sicherheits- und Warnhinweise sind nach folgendem Prinzip aufgebaut:

SIGNALWORT

Art und Quelle der Gefahr!

Mögliche Folgen bei Missachtung der Gefahr.

→ Maßnahme zur Abwendung der Gefahr.

Im Folgenden werden die Bedeutung der Signalworte sowie deren Ausmaß der Gefährdung dargestellt:



⚠ GEFAHR

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.



⚠ WARNUNG

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



⚠ VORSICHT

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



HINWEIS

Das Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.



INFORMATION

Eine Information hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

1.3 Haftungsbeschränkung

- Das Produkt wurde unter Berücksichtigung des Stands der Technik sowie der geltenden Normen und Richtlinien entwickelt. Technische Änderungen sind vorbehalten.
- Eine gültige Konformitätserklärung finden Sie unter www.wenglor.com im Download-Bereich des Produkts.
- Eine Haftung seitens der wenglor sensoric elektronische Geräte GmbH (nachfolgend „wenglor“) ist ausgeschlossen bei:
 - Nichtbeachtung der Anleitung.
 - Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Produkts.
 - Einsatz von nicht ausgebildetem Personal.
 - Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.
 - Nicht genehmigter Modifikation von Produkten.
- Diese Betriebsanleitung enthält keine Zusicherungen von wenglor im Hinblick auf beschriebene Vorgänge oder bestimmte Produkteigenschaften.
- wenglor übernimmt keine Haftung hinsichtlich der in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Druckfehler oder anderer Ungenauigkeiten, es sei denn, dass wenglor die Fehler nachweislich zum Zeitpunkt der Erstellung der Betriebsanleitung bekannt waren.

1.4 Urheberrecht

- Der Inhalt dieser Anleitung ist urheberrechtlich geschützt.
- Alle Rechte stehen ausschließlich wenglor zu.
- Ohne die schriftliche Zustimmung von wenglor ist die gewerbliche Vervielfältigung oder sonstige gewerbliche Verwendung der bereitgestellten Inhalte und Informationen, insbesondere von Grafiken oder Bildern, nicht gestattet.

2 Zu Ihrer Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Induktive Ringsensoren zur Detektion bewegter Teile

Induktive Ringsensoren dienen der Detektion von vereinzelt Objekten in Anwendungen zur Fördertechnik.

Um den Ring ist eine Spule angeordnet. Diese erzeugt ein magnetisches Feld. Metallteile innerhalb des Rings (z. B. Schrauben, Muttern, Nieten) erzeugen Wirbelströme in diesem magnetischen Feld, die vom Sensor detektiert werden.

Funktionsprinzip dynamisch:

Detektierte Objekte führen zum Schalten des Ausgangs für eine definierte Zeit.

Dieses Produkt kann in folgenden Branchen verwendet werden:

- Sondermaschinenbau
- Schwermaschinenbau
- Logistik
- Automobilindustrie
- Nahrungsmittelindustrie
- Verpackungsindustrie
- Pharmaindustrie
- Kunststoffindustrie
- Holzindustrie
- Konsumgüterindustrie
- Papierindustrie
- Elektronikindustrie
- Glasindustrie
- Stahlindustrie
- Luftfahrtindustrie
- Chemieindustrie
- Alternative Energien
- Rohstoffgewinnung

2.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

- Keine Sicherheitsbauteile gemäß der Richtlinie 2006/42 EG (Maschinenrichtlinie).
- Das Produkt ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
- Das Produkt darf ausschließlich mit Zubehör von wenglor oder mit von wenglor freigegebenem Zubehör verwendet oder mit zugelassenen Produkten kombiniert werden. Eine Liste des freigegebenen Zubehörs und Kombinationsprodukten ist abrufbar unter www.wenglor.com auf der Produktdetailseite.



GEFAHR

Gefahr von Personen- oder Sachschäden bei nicht bestimmungsgemäßer Nutzung!

Die bestimmungswidrige Verwendung kann zu gefährlichen Situationen führen.

→ Die Angaben zur bestimmungsgemäßen Verwendung beachten.

2.3 Qualifikation des Personals

- Eine geeignete technische Ausbildung wird vorausgesetzt.
- Eine elektrotechnische Unterweisung im Unternehmen ist nötig.
- Das mit dem Betrieb befasste Fachpersonal benötigt (dauerhaften) Zugriff auf die Betriebsanleitung.



GEFAHR

Gefahr von Personen- oder Sachschäden bei nicht sachgemäßer Inbetriebnahme und Wartung!

Schäden an Personen und Ausrüstung sind möglich.

→ Zureichende Unterweisung und Qualifikation des Personals

2.4 Modifikation von Produkten



GEFAHR

Gefahr von Personen- oder Sachschäden durch Modifikation des Produktes!

Schäden an Personen und Ausrüstung möglich. Die Missachtung kann zum Verlust der CE- und/oder UKCA-Kennzeichnung und der Gewährleistung führen.

→ Die Modifikation des Produktes ist nicht erlaubt

2.5 Allgemeine Sicherheitshinweise



INFORMATION

Diese Anleitung ist Teil des Produkts und während der gesamten Lebensdauer des Produkts aufzubewahren.

Im Falle von Änderungen finden Sie die jeweils aktuelle Version der Betriebsanleitung unter www.wenglor.com im Download-Bereich des Produktes.

Die Betriebsanleitung vor Gebrauch des Produkts sorgfältig durchlesen.

Den Sensor vor Verunreinigungen und mechanischen Einwirkungen schützen.

2.6 Zulassungen und Schutzklasse




3 Technische Daten

3.1 Allgemeine Daten

Technische Daten	
Induktive Daten	
Innendurchmesser	40,1 mm
Schlauchdurchmesser max.	40 mm
Einbau A/Bx/By/C in mm	10/0/60/20
Einbau A/Bx/By/C in mm mit Frequenzumschaltung	10/0/20/20
Funktionsprinzip	dynamisch
Kleinstes erkennbares Objekt (Ø)	8 mm*
Korrekturfaktor Edelstahl V2A/CuZn/Al	1/1/1
Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	10 ... 30 V DC
Stromaufnahme (U _b = 24 V)	< 20 mA
Objektgeschwindigkeit	0,1 ... 35 m/s
Ansprechzeit	< 100 µs
Bereitschaftsverzug	< 1,5 s
Spannungsabfall Schaltausgang	1,5 V
Temperaturbereich	0 ... 60 °C
Kurzschlussfest	ja
Verpolungs- und überlastsicher	ja
Schaltstrom Schaltausgang	100 mA
Impulslänge	200 ms
Schnittstelle	IO-Link V1.1
Mechanische Daten	
Anschlussart	M8 × 1; 4-polig
Einstellart	Potentiometer/IO-Link
Öffnungs-/Schließzyklen Bügel	max. 100
Schutzart	IP54
Ausgangsfunktionen	
Ausgangsfunktion	NPN Schließer
Einstellbare Parameter	
Ausgang	PNP Gegentakt NPN
Schaltung	Schließer Öffner Öffner/Schließer
Impulslänge	5 ... 200 ms
Weitere Parameter	Empfindlichkeit Fehleranzeige Frequenzumschaltung


* Bezieht sich auf eine Stahlkugel bei Einstellung Poti Sens max.

3.2 Gehäuseabmessungen

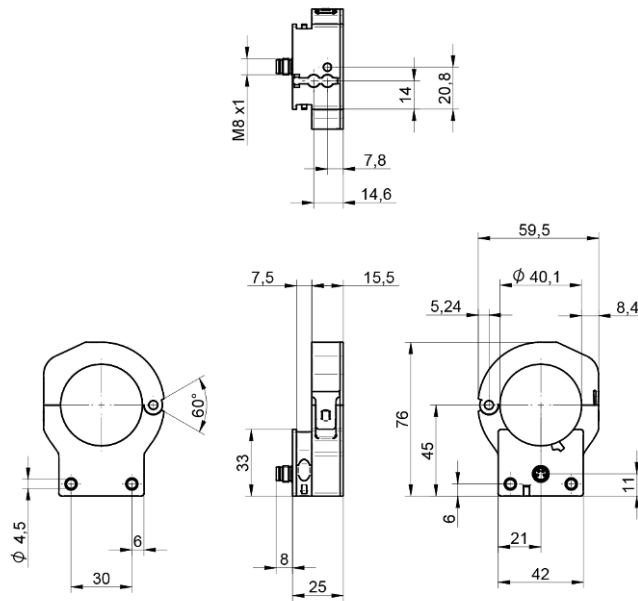

3.3 Bedienfeld

T19

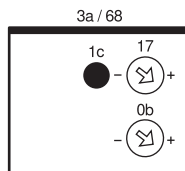

0b = Impulslängeneinsteller
1c = Statusanzeige/Einrichthilfe
3a = Schaltzustandsanzeige/Fehleranzeige
17 = Empfindlicheinsteller
68 = Versorgungsspannungsanzeige

3.4 Ergänzende Produkte

wenglor bietet Ihnen die passende Anschluss- und Befestigungstechnik sowie weiteres Zubehör für Ihr Produkt. Dieses finden Sie unter www.wenglor.com auf der Produktdetailseite im unteren Bereich.

3.5 Lieferumfang

- Sensor
- Softbinder
- Sicherheitshinweis

4 Transport und Lagerung

4.1 Transport

Bei Erhalt der Lieferung ist die Ware auf Transportschäden zu prüfen. Bei Beschädigungen das Paket unter Vorbehalt entgegennehmen und den Hersteller über Schäden informieren. Anschließend das Gerät mit einem Hinweis auf Transportschäden zurückschicken.

4.2 Lagerung

Folgende Punkte sind bei der Lagerung zu berücksichtigen:

- Das Produkt nicht im Freien lagern.
- Das Produkt trocken und staubfrei lagern.
- Das Produkt vor mechanischen Erschütterungen schützen.
- Das Produkt vor Sonneneinstrahlung schützen.



HINWEIS

Gefahr von Sachschäden bei nicht sachgemäßer Lagerung!

Schäden am Produkt möglich.

→ Lagervorschriften sind zu beachten.

5 Montage und elektrischer Anschluss

5.1 Montage

- Das Produkt bei der Montage vor Verunreinigung schützen.
- Entsprechende elektrische sowie mechanische Vorschriften, Normen und Sicherheitsregeln sind zu beachten.
- Das Produkt vor mechanischen Einwirkungen schützen.
- Auf mechanisch feste Montage des Sensors achten.
- Drehmomente müssen beachtet werden (siehe Kapitel Technische Daten [► 7]).



HINWEIS

Gefahr von Sachschäden bei nicht sachgemäßer Montage!

Schäden am Produkt möglich!

→ Montagevorschriften beachten.




VORSICHT

Gefahr von Personen- und Sachschäden bei der Montage!


Schäden an Personen und Produkten möglich.

→ Auf sichere Montageumgebung achten.


5.1.1 Montage über Softbinder

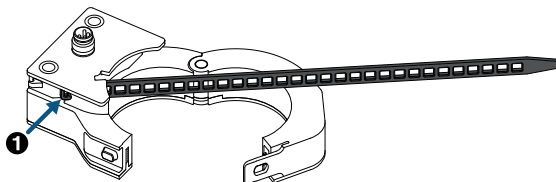

- Softbinder mit der Spitze voraus in die Durchführung fädeln, bis die Kugel am Ende des Softbinders den Anschlag erreicht (1)
- Bügel des Sensors öffnen

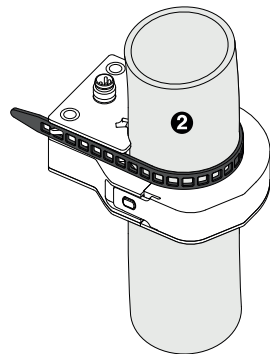


- Softbinder um den Zuführschlauch legen

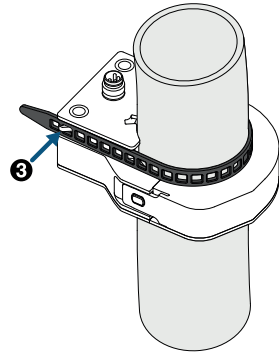

- Softbinder anziehen bis der Schlauch sich in der aktiven Fläche des Sensors befindet, Softbinder spannen und am Sensor einhängen (3)
- Bügel des Sensors schließen



5.1.2 Weitere Montageoption

Als weitere Montageoption verfügt der Sensor über zwei Bohrungen, an dem der Sensor über eine Befestigungstechnik montiert werden kann. Dabei gilt zu beachten, dass eine passende Befestigungstechnik vom Kunden bereitgestellt werden muss. Das maximale Anzugsmoment bei Verwendung einer M4 Befestigungsschraube liegt bei 2,9 Nm. Des Weiteren muss der Mindestmontageabstand zu Metall (vgl. Technische Daten) eingehalten werden.

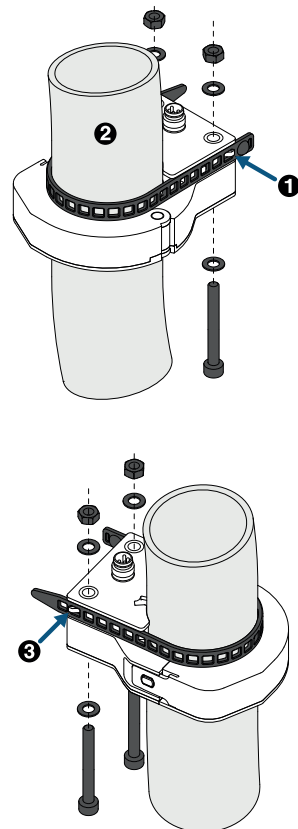

- Sensor mit Schrauben befestigen
- Softbinder auf der Scharnierseite einhängen (1), um den Zuführschlauch legen (2) und einhängen (3)

5.1.3 Einbauvorschriften

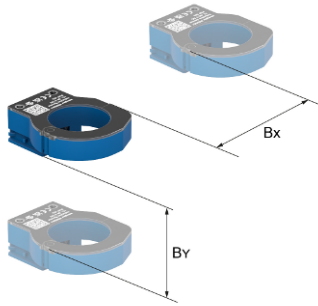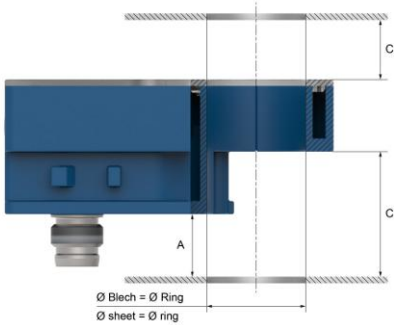	<p>Benachbarte Geräte im Wechsel mit Alternativ-Frequenz / ohne Alternativ-Frequenz</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>IR8D002</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>B_x</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>B_y</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>20</td> </tr> </table>		IR8D002	A	10	B _x	0	B _y	20	C	20
	IR8D002										
A	10										
B _x	0										
B _y	20										
C	20										
	<p>Benachbarte Geräte mit gleicher Frequenz-Einstellung</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>IR8D002</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>B_x</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>B_y</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>20</td> </tr> </table>		IR8D002	A	10	B _x	0	B _y	60	C	20
	IR8D002										
A	10										
B _x	0										
B _y	60										
C	20										

5.1.4 Kleinstes erkennbares Objekt

Kleinstes erkennbares Objekt gibt die Mindestgröße einer Stahlkugel an, die durch den Sensor sicher erfasst werden kann. Durch den Korrekturfaktor 1 kann die angegebene Auflösung auf weitere Materialien wie Edelstahl, Messing oder Aluminium abgeleitet werden.

5.2 Elektrischer Anschluss

- Den Sensor gemäß Anschlussbild verdrahten.
- Versorgungsspannung einschalten (siehe Kapitel Technische Daten [► 7])
- Bei Verwendung von IO-Link den Sensor an 18...30 V DC anschließen.
- Bei Verwendung ohne IO-Link den Sensor an 10...30 V DC anschließen.
- Alternativfrequenz aktiviert: Pin 2 auf +
- Alternativfrequenz deaktiviert: Pin 2 auf 0/offen



GEFAHR

Gefahr von Personen- oder Sachschäden durch elektrischen Strom.

Durch spannungsführende Teile sind Schäden an Personen und Ausrüstung möglich.

- Anschluss des elektrischen Gerätes darf nur durch entsprechendes Fachpersonal vorgenommen werden.



GEFAHR

Gefahr von Personen- oder Sachschäden bei Nichtbeachtung!

Sicherheitsfunktion des Systems wird aufgehoben. Schäden an Personal und Ausrüstung.

→ Verhalten im Fehlerfall wie angegeben.

6 Funktionsübersicht

In diesem Kapitel sollen die Funktion und die LED-Symbolik näher erläutert werden.

6.1 Funktionsbeschreibung

Diese Funktionsbeschreibung bezieht sich auf eine Einstellung am Potentiometer des Sensors.

6.1.1 Produkt gemäß Auslieferungszustand in Betrieb nehmen

Gerät ist einsatzbereit und kann in Betrieb genommen werden.


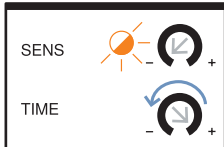

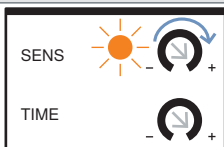
Die Empfindlichkeit des Sensors ist auf die Erkennung typischer Objekte voreingestellt.

Die Zeitverzögerungseinstellung ist auf 200 ms (Rechtsanschlag) eingestellt.

6.1.2 Produkt mit benutzerdefinierten Einstellungen in Betrieb nehmen


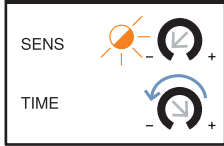
Bei den Einstellungen am Gerät kann zwischen der Einstellung der Empfindlichkeit und der Zeitverzögerung unterschieden werden.

6.1.2.1 Einstellen der Empfindlichkeit auf Objektgröße

<p>Potentiometer auf Linksanschlag drehen </p>	 <p>LED-Symbolik gemäß Kapitel LED-Symbolik [► 18]</p>
<p>Zu erkennendes Objekt durch den Ring (aktive Fläche) des Sensors leiten</p>	
<p>Ist die Einrichthilfe aus oder blinkt, Potentiometer im Uhrzeigersinn in Richtung (+) drehen  bis die Einrichthilfe dauerhaft leuchtet</p>	


6.1.2.2 Einstellen der Abfallzeitverzögerung

Die Sensoren werden werkseitig mit der maximalen Abfallzeitverzögerung ausgeliefert.

	Dynamisch
<p>1. Potentiometer TIME gegen den Uhrzeigersinn  auf die gewünschte Zeitverzögerung drehen.</p>	 <p>LED-Symbolik gemäß Kapitel LED-Symbolik [► 18]</p>
<p>Die Anzugszeitverzögerung ist unmittelbar aktiv</p>	

6.1.2.3 Einstellen der Impulslänge

Mit dem Impulslängeneinsteller kann die Zeit bis zum Abfallen des Signals am Ausgang zwischen 5 ms und 200 ms eingestellt werden.

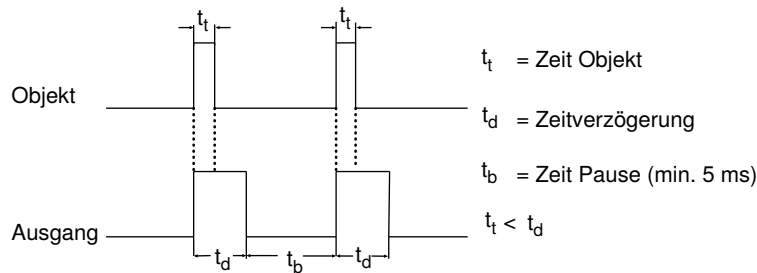

Ist das Objekt kürzer als die eingestellte Impulslänge innerhalb der aktiven Fläche, wird das Schaltsignal bis zum Erreichen der voreingestellten Abfallzeitverzögerung aufrechterhalten.

6.1.2.4 Aktivieren der Alternativfrequenz

Die alternative Alternativfrequenz kann entweder über den Kabelanschluss (vgl. Elektrischer Anschluss [► 12]) oder über IO-Link aktiviert werden.

Die aktivierte Arbeitsfrequenz bewirkt, dass ein weiterer Sensor, bei dem diese deaktiviert ist, in unmittelbarer Nähe betrieben werden kann, ohne dass die Sensoren sich gegenseitig beeinflussen.

6.1.2.5 Verwenden der Counter-Funktionalitäten

Die Zählerfunktionen können über IO-Link parametrierbar und über den „Counter Output Status“ ausgelesen werden. Dazu muss die Config auf den gewünschten Modus geschaltet werden. Soll ein Ereignis auf dem Schaltausgang A2 in Bezug auf die Zählerfunktionen parametrierbar werden (Compare mode 1 bis 3 und Overflow/underflow mode), muss der Eingang von Pin 2 auf Ausgang 2 „Counter“ und auf die gewünschte Ausgangsfunktion wie PNP, NPN oder Push-Pull gestellt werden.

Begriffsdefinition

Signal:	Liegt an, wenn ein Objekt detektiert wurde
Counter:	Zähler, der zählt, wenn ein Signal anliegt
Counter Compare Value:	Einstellbarer Wert, bei dem es bei Erreichen zu einem Ereignis kommt
Counter Max Value (Period):	Einstellbarer Wert, der die Periodenlänge in Bezug auf den Counter angibt
Perioden Counter:	Gibt die Anzahl der Perioden an
Counter Output Status:	Gibt das Schaltverhalten des Counters an

Einstellbare Modi für den Zähler

- Only counts
- Compare mode 1
- Compare mode 2
- Compare mode 3
- Overflow/underflow mode

Bei allen Modi kann ein Auf- oder Abwärtszählen realisiert werden.

Only counts

In diesem Modus zählt das Gerät die erkannten Objekte. In Abbildung 1 und 2 ist ein Beispiel mit einem „Counter Max Value (Period)“ von 5 abgebildet.



Abb. 1: Only counts Funktion – Aufwärtszählen

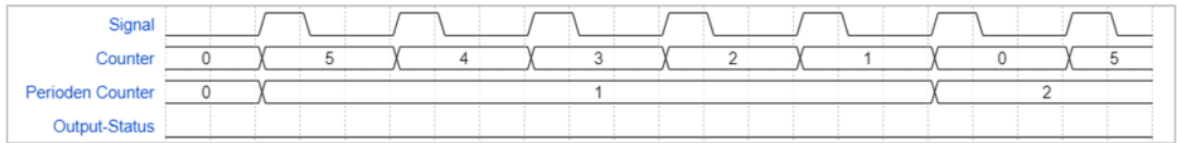


Abb. 2: Only counts Funktion – Abwärtszählen

Compare mode 1

In diesem Modus wird der „Counter Output“ bei Erreichen des Vergleichswerts geschaltet. Wird der eingestellte Periodenwert erreicht, wird dieser Wert gehalten und der „Counter Output“ schaltet wieder auf false. Abbildung 3 und 4 zeigt die „Compare Mode 1“-Funktion mit einem „Counter Compare Value“ von 3 und einem „Counter Max Value (Period)“ von 5.



Abb. 3: Compare mode 1 Funktion – Aufwärtszählen




Abb. 4: Compare mode 1 Funktion - Abwärtszählen

Compare mode 2

Sobald der eingestellte Vergleichswert erreicht wird, wird der „Counter Output Status“ solange geschaltet, bis das Periodenende erreicht wird. Abbildung 5 und 6 erläutern den „Compare mode 2“ mit einem „Counter Compare Value“ von 3 und einem „Counter Max Value (Period)“ von 5.




Abb. 5: Compare mode 2 Funktion - Aufwärtszählen




Abb. 6: Compare mode 2 Funktion – Abwärtszählen

Compare mode 3

In diesem Modus wird der „Counter Output Status“ bei Erreichen des Vergleichswerts geschaltet. Wird der eingestellte Periodenwert erreicht, wird dieser Wert gehalten und der „Counter Output Status“ schaltet wieder auf false. Abbildung 7 und 8 zeigt die Funktion mit einem „Counter Compare Value“ von 3 und einem „Counter Max Value (Period)“ von 5.




Abb. 7: Compare mode 3 Funktion –Aufwärtszählen

Bitte beachten: Für diese Funktion muss beim Abwärtszählen bereits ein Wert am „Counter“ eingestellt sein.



Abb. 8: Compare mode 3 Funktion - Abwärtszählen

Zusätzlich kann in diesem Modus der Counter durch den „One Pulse Status“ zurückgesetzt werden („Reset or no event“). Des Weiteren kann abgelesen werden, ob der Vergleichswert bereits erreicht wurde („Event detected“).

Overflow/underflow mode

Bei dieser Einstellung wird der „Counter Output Status“ immer dann geschaltet, wenn das Periodenende über-/unterschritten wird. Abbildung 9 und 10 zeigt die Funktion mit einem „Counter Compare Value“ von 3 und einem „Counter Max Value (Period)“ von 5.




Abb. 9: Overflow-/ underflow mode Funktion - Aufwärtszählen




Abb. 10: Overflow-/ underflow mode Funktion - Abwärtszählen

6.2 LED-Symbolik

Einrichtanzeige	Schaltzustandsanzeige/Versorgungsspannungsanzeige	Ursache
☀ grün*	☀ blau	Noch kein Objekt vorhanden
☀ grün**	☀ blau	Objekt wurde nicht sicher erkannt
☀ grün	☀ blau	Objekt wurde sicher erkannt
○ grün	☀ blau	Objekt wurde nicht erkannt
-	☀ rot	Bügel nicht geschlossen, Kurzschluss am Ausgang
-	☀ rot	Gerät hat einen Fehler. Abhilfe finden Sie im Kapitel der Fehlerbehebung [▶ 13]
☀ grün	☀ gelb	Schaltausgang aktiv
-	☀ blau **	Gerät wurde auf Werkeinstellungen gesetzt/Alternativfrequenz wurde aktiviert

○ Leuchtet nicht

☀ Blinkt

☀ Leuchtet dauerhaft

* Blinkverhalten: 1 Hz 50 ms Ein zu 950 ms Aus

** Blinkverhalten: 1 Hz 500 ms Ein zu 500 ms Aus

7 Einstellungen über IO-Link

Prozess- und Parameterdaten finden Sie im Schnittstellenprotokoll unter: www.wenglor.com - Produkte - Gewünschte Produktnummer im Suchfeld eingeben, dann auf der Produktseite unter „Download“.

Prozessdaten:

- Counter
- Objektgröße
- Objektbreite (wie lange das Objekt erkannt wurde)
- Fehleranzeige
- Warnung
- Schaltzustand A1
- Schaltzustand A2

Parameterdaten:

- Potisperre
- Parametrierung Empfindlichkeit
- Parametrierung Impulslänge
- Ausgangsfunktion A1
- Ausgangsfunktion A2
- Alternativfrequenz

8 **Wartungshinweise**



HINWEIS

Dieses wenglor-Produkt ist wartungsfrei.

Eine regelmäßige Reinigung sowie eine Überprüfung der Steckerverbindungen werden empfohlen.

Verwenden Sie zur Reinigung des Produktes keine Lösungsmittel oder Reiniger, die das Produkt beschädigen könnten.

Das Produkt muss bei der Inbetriebnahme vor Verunreinigung geschützt werden.

9 Umweltgerechte Entsorgung

Die wenglor sensoric GmbH nimmt unbrauchbare oder irreparable Produkte nicht zurück. Bei der Entsorgung der Produkte gelten jeweils gültigen länderspezifischen Vorschriften zur Abfallentsorgung.

10 Konformitätserklärungen

Die Konformitätserklärungen finden Sie auf unserer Website unter www.wenglor.com im Download-Bereich des Produktes.