



ZRLGxxx

004/005/006/105/106/107/108/110

BEDIENUNGSANLEITUNG

wenglorTPL


EINFÜHRUNG

Dieses technische Benutzerhandbuch enthält Warnhinweise und Anweisungen für den korrekten und sicheren Betrieb des Produkts. Diese Anweisungen müssen jederzeit befolgt werden. wenglorTPL übernimmt keine Verantwortung für Probleme, die durch eine missbräuchliche Verwendung des Produkts verursacht werden, und weist darauf hin, dass die Garantie in diesem Fall erlischt.

AUSPACKEN

Dieses Produkt wird im Werk mit geeigneten Materialien für einen sicheren Transport verpackt. Verwenden Sie zum Öffnen der Verpackung keine Klinge, um das bzw. die Produkt(e) nicht zu beschädigen. Bitte verwenden Sie bei Bedarf das mitgelieferte Zubehör. (Verwenden Sie keine anderen Produkte oder gleichwertige Produkte, um das mitgelieferte Zubehör zu ersetzen). Falls während des Transports Schäden aufgetreten sind, müssen diese dem Spediteur zum Zeitpunkt der Lieferung gemeldet werden (einschließlich eines schriftlichen Vermerks auf den Lieferpapieren). Sie sind außerdem verpflichtet, wenglorTPL innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt des Pakets schriftlich über den Schaden zu informieren. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen behält sich wenglorTPL das Recht vor, Anträge auf Rückgabe und Umtausch von beschädigten Produkten abzulehnen.

DESCRIPTION

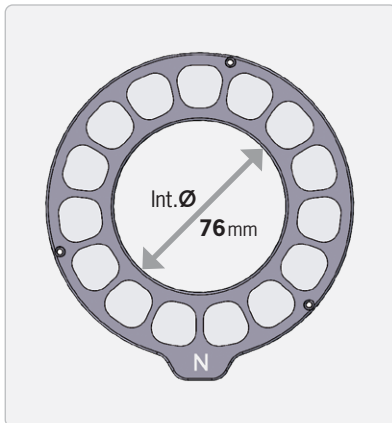

Das Produkt ZRLGxxx dient **ZUR VERBREITERUNG DES STRAHLS** Ihres LRLx200. Verfügbare Artikel:

- | | |
|---|--|
| ■ ZRLG004
schmaler Strahl | ■ ZRLG105
schmaler Strahl, polarisiert* |
| ■ ZRLG005
mittlerer Strahl | ■ ZRLG106
mittlerer Strahl, polarisiert* |
| ■ ZRLG006
breiter Strahl | ■ ZRLG107
breiter Strahl, polarisiert* |
| ■ ZRLG110
Konvergenter Strahl | ■ ZRLG108
Dieser Angle Changer verändert nicht den Abstrahlwinkel, sondern polarisiert* nur die Lichtquelle. |

* Auf dem Produkt wird «Polarisiert» angegeben.

← KONFIGURATION IST AUF DEM PRODUKT ANGEZEIGT.
(Narrow: N / Medium: M / Wide: W / Convergent: C / Polarised: P1)

■ SO BEFESTIGEN SIE DEN ANGLE CHANGER



- ❶ – Verwenden Sie den Magneten, um den Angle Changer auf dem LRLx200 auszurichten.
- ❷ – Angle Changer sind einsatzbereit. Sie können das Licht einschalten.
- ❸ – Verwenden Sie die 3 Schrauben (M2x10), die im Lieferumfang der Angle Changer enthalten sind, um diesen zu befestigen (empfohlen für die endgültige Installation der Beleuchtung).



HINWEIS: Angle Changer vergrößern nur den Winkel des Lichts.

Mit Ausnahme der konvergierenden Angle Changer fokussieren sie das Licht nicht stärker als die Lichtquelle.

Ref.WOL100401-A1, 05/2025 Ausgabe.

Änderungen der Merkmale und Darstellungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

wenglorTPL

wenglor Straße 3
88069 Tettnang
Germany



+49 (0)7542 5399 800

support@wenglor.com

www.wenglor.com