

İşletim kılavuzu

**P1PC182**

**Lazer mesafe sensörü üçgenleme prensipli**



TR



# İçindekiler

<b>1 Genel bilgiler</b>	<b>4</b>
1.1 Bu kılavuza ilişkin bilgiler	4
1.2 Sembol açıklamaları	4
1.3 Sorumluluk reddi	5
1.4 Telif hakkı koruması	5
<b>2 Güvenliğiniz için</b>	<b>6</b>
2.1 Amacına uygun kullanım	6
2.2 Amaç dışı kullanım	6
2.3 Personel yeterliliği	6
2.4 Ürünlerin modifikasyonu	7
2.5 Genel güvenlik talimatları	7
2.6 Lazer	7
2.7 Onaylar ve koruma sınıfları	7
<b>3 Teknik veriler</b>	<b>8</b>
3.1 Genel bilgiler	8
3.1.1 Işık noktası çapı	9
3.2 Isınma aşaması	9
3.3 Kasa boyutları	9
3.4 Kumanda panosu	10
3.5 Tamamlayıcı ürünler	10
3.6 Teslimat kapsamı	10
<b>4 Nakliye ve depolama</b>	<b>11</b>
4.1 Nakliye	11
4.2 Depolama	11
<b>5 Montaj ve elektrik bağlantısı</b>	<b>12</b>
5.1 Montaj	12
5.2 Ayarlama	12
5.3 Elektrik bağlantısı	14
5.4 Teşhis	15
5.5 Hata giderme	15
<b>6 Ayarlar</b>	<b>17</b>
6.1 Tuşla ayarlama / teach-in	17
<b>7 İşlev açıklaması</b>	<b>18</b>
7.1 Sensör fonksiyonları	18
7.2 Giriş-Çıkış İşlevleri (I/O)	19
7.2.1 Pin işlevi	19
7.3 Çıkış fonksiyonları	20
7.4 Giriş fonksiyonları	21
7.5 Anahtarlama noktası fonksiyonları (SSC1/SSC2)	21
7.6 Durum izleme işlevleri	22
7.6.1 Durum mesajı işlevi	22
7.6.2 Uyarı/Hata Çıkışı İşlevi	23
7.6.3 Simülasyon fonksiyonları	23
<b>8 NFC</b>	<b>25</b>

<b>9 IO-Link .....</b>	<b>26</b>
9.1 Parametreler .....	26
9.2 Durum izleme/işlem verileri .....	26
9.2.1 İşlem verileri İçinde .....	26
9.2.2 İşlem verileri Dışarı.....	26
9.2.3 Etkinlikler .....	26
<b>10 Yapılandırma yazılımı wTeach2 .....</b>	<b>28</b>
<b>11 Bakım talimatları .....</b>	<b>29</b>
<b>12 Çevre dostu bertaraf .....</b>	<b>30</b>
<b>13 Uygunluk beyanı .....</b>	<b>31</b>

# 1 Genel bilgiler

## 1.1 Bu kılavuza ilişkin bilgiler

- Ürünün güvenli ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.
- Bu kılavuz ürünün bir parçasıdır ve kullanım ömrü boyunca saklanmalıdır.
- Ayrıca yerel kaza önleme yönetmelikleri ve ulusal iş güvenliği yönetmelikleri de dikkate alınmalıdır.
- Ürün teknik gelişime tabidir, bu nedenle bu işletim kılavuzundaki uyarılar ve bilgiler de değişikliğe tabidir. Güncel sürümü [www.wenglor.com](http://www.wenglor.com) adresinde ürünün indirme bölümünde bulabilirsiniz.



### BİLGİ

İşletim kılavuzunu kullanmadan önce dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

## 1.2 Sembol açıklamaları

- Güvenlik talimatları ve uyarıları semboller ve sinyal sözcükleri ile vurgulanmıştır.
- Ürün ancak bu güvenlik talimatlarına ve uyarılarına uyulduğu takdirde güvenli bir şekilde kullanılabilir. Güvenlik talimatları ve uyarılar aşağıdaki prensibe göre yapılandırılmıştır:

### SİNYAL KELİMESİ

#### Tehlikenin türü ve kaynağı!

Tehlikenin göz ardı edilmesinin olası sonuçları.

→ Tehlikeyi önlemek için önlem.

Sinyal kelimelerinin anlamı ve tehlikenin kapsamı aşağıda açıklanmıştır:



### TEHLİKE

Sinyal kelimesi, kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ağır yaralanma ile sonuçlanacak yüksek risk derecesine sahip bir tehlikeyi belirtir.



### UYARI

Sinyal kelimesi, kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek orta derecede risk içeren bir tehlikeyi belirtir.



### DİKKAT

Sinyal kelimesi, kaçınılmadığı takdirde hafif veya orta derecede yaralanmayla sonuçlanabilecek düşük risk seviyesine sahip bir tehlikeyi belirtir.



### NOT

Sinyal kelimesi, kaçınılmadığı takdirde maddi hasarla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu belirtir.



## BİLGİ

Bilgiler, faydalı ipuçları ve tavsiyelerin yanı sıra verimli ve sorunsuz çalışma için bilgileri vurgular.

### 1.3 Sorumluluk reddi

- Ürün, en son teknoloji ve geçerli normlar ve yönetmelikler dikkate alınarak geliştirilmiştir. Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.
- Geçerli bir uygunluk beyanını [www.wenglor.com](http://www.wenglor.com) adresindeki ürünün indirme bölümünde bulabilirsiniz.
- wenglor sensoric elektronische Geräte GmbH (bundan böyle "wenglor" olarak anılacaktır) tarafından aşağıdaki durumlarda sorumluluk kabul edilmez:
  - Kılavuza uyulmaması.
  - Ürünün amacına uygun olmayan kullanımı.
  - Eğitimsiz personel kullanımı.
  - Onaylanmamış yedek parça kullanımı.
  - Ürünlerde onaylanmamış modifikasyon.
- İşletim kılavuzu, açıklanan işlemler veya belirli ürün özellikleri ile ilgili olarak wenglor tarafından herhangi bir güvence içermez.
- wenglor, bu işletim kılavuzunda yer alan baskı hataları veya diğer yanlışlıklar ile ilgili olarak, wenglor'un bu hataları işletim kılavuzunun hazırlandığı tarihte bildiği kanıtlanmadığı sürece sorumluluk kabul etmez.

### 1.4 Telif hakkı koruması

- Bu kılavuzun içeriği telif hakkı ile korunmaktadır.
- Tüm haklar sadece wenglor'a aittir.
- wenglor'un yazılı izni olmaksızın, sağlanan içeriklerin ve bilgilerin, özellikle grafiklerin veya resimlerin ticari olarak çoğaltılmasına veya diğer ticari amaçlarla kullanılmasına izin verilmez.

## 2 Güvenliğiniz için

### 2.1 Amacına uygun kullanım

#### Üçgenleme lazer mesafe sensörleri

Lazer mesafe sensörleri üçgenleme prensipli çalışır; bu da renk, şekil ve nesne yüzeyinin ölçümü etkilemediği anlamına gelir. Ayara bağlı olarak, çok yüksek hızda veya çözünürlükte çalıştırılabilirler. Ölçüm aralığı, çalışma aralığı içinde bireysel olarak seçilebilir.

#### Bu ürün aşağıdaki sektörlerde kullanılabilir:

- Özel makine imalatı
- Ağır makine imalatı
- Lojistik
- Otomotiv
- Gıda endüstrisi
- Ambalaj endüstrisi
- İlaç endüstrisi
- Plastik endüstrisi
- Ağaç endüstrisi
- Tüketim malları endüstrisi
- Kağıt endüstrisi
- Elektronik endüstrisi
- Cam endüstrisi
- Çelik endüstrisi
- Havacılık endüstrisi
- Kimya endüstrisi
- Alternatif enerjiler
- Hammadde çıkarma

### 2.2 Amaç dışı kullanım

- 2006/42 EC Direktifine (Makine Direktifi) uygun olarak güvenlik bileşeni yoktur.
- Ürün potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanım için uygun değildir.
- Ürün sadece wenglor aksesuarları veya wenglor tarafından onaylanmış aksesuarlar ile kullanılabilir veya onaylı ürünler ile kombine edilebilir. Onaylı aksesuarların ve kombinasyon ürünlerinin bir listesi [www.wenglor.com](http://www.wenglor.com) adresinde ürün detay sayfasında bulunabilir.



#### TEHLİKE

#### Amacına uygun kullanılmazsa kişisel yaralanma veya maddi hasar riski!

Yanlış kullanım tehlikeli durumlara yol açabilir.

→ Kullanım amacına ilişkin bilgileri dikkate alın.

### 2.3 Personel yeterliliği

- Uygun teknik eğitim gereklidir.
- Şirket içinde elektroteknik eğitim gereklidir.
- İşletimde görev alan uzman personelin İşletim kılavuzuna (sürekli) erişimi olmalıdır.



#### TEHLİKE

#### Doğru şekilde devreye alma ve bakımı yapılmazsa kişisel yaralanma veya maddi hasar riski!

Kişilerin ve ekipmanın zarar görmesi mümkündür.

→ Personelin yeterli eğitimi ve kalifikasyonu

## 2.4 Ürünlerin modifikasyonu



### TEHLİKE

#### Ürünün modifiye edilmesi nedeniyle kişisel yaralanma veya maddi hasar riski!

Kişilerin ve ekipmanın zarar görmesi mümkündür. Uyulmaması CE işareti ve/veya UKCA etiketinin ve garantinin kaybedilmesine neden olabilir.

→ Ürünün modifiye edilmesine izin verilmez

## 2.5 Genel güvenlik talimatları



### BİLGİ

Bu talimatlar ürünün bir parçasıdır ve ürünün tüm kullanım ömrü boyunca saklanmalıdır.

Değişiklik olması durumunda, İşletim kılavuzunun en son sürümünü [www.wenglor.com](http://www.wenglor.com) adresinde ürünün indirme alanında bulabilirsiniz.

Ürünü kullanmadan önce işletim kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Sensörünü kirlenmeye ve mekanik etkilere karşı koruyun.




## 2.6 Lazer



### Lazer sınıfı 1 (EN 60825-1)

Standartlara ve güvenlik yönetmeliklerine uyulmalıdır.

## 2.7 Onaylar ve koruma sınıfları

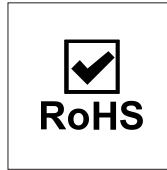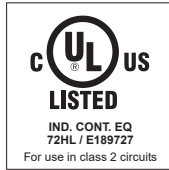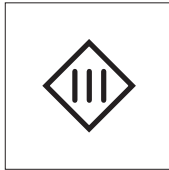

## 3 Teknik veriler

### 3.1 Genel bilgiler


	P1PC182
<b>Optik veriler</b>	
Çalışma aralığı	40...240 mm
Ayar aralığı	40...240 mm
Anahtarlama histerezi	< 0,5 %
Işık türü	Lazer (kırmızı)
Dalga boyu	655 nm
Kullanım ömrü (Tu = +25 °C)	100000 h
Lazer sınıfı (EN 60825-1)	1
Müsaade edilen maks. harici ışık	10000 Lux
<b>Elektriksel veriler</b>	
Besleme gerilimi	18...30 V DC
Güç tüketimi (U <sub>b</sub> = 24 V)	< 30 mA
Anahtarlama frekansı	650 Hz
Tepki süresi	< 0,77 ms
Sıcaklık kayması	< 45 µm/K
Sıcaklık aralığı	-25...60 °C
Anahtarlama çıkışı sayısı	1
Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi	< 1,5 V
Röle çıkışı anahtarlama akımı	100 mA
Kısa devre korumalı	Evet
Ters kutup korumalı	Evet
Aşırı yük korumalı	Evet
Arayüz	IO-Link V1.1
IO-Link aktarım hızı	COM3
Koruma sınıfı	III
FDA Accession Number	2512215-000
<b>Mekanik veriler</b>	
Ayar türü	Teach-in NFC
Gövde malzemesi	Plastik, ABS
Optik kapak	Plastik, PMMA
Koruma sınıfı	IP67 IP68
Bağlantı türü	M12 × 1; 5 pin'li
<b>Güvenlik teknolojisi verileri</b>	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	821,68 a
<b>Çıkış fonksiyonları</b>	
Çıkış	NPN
Çıkış devresi	NC+NO
<b>Ayarlanabilir parametreler</b>	
Çıkış	Hata çıkışı İtme – çekme NPN PNP



Boyutlar mm cinsinden (1 mm = 0,03937 inç)

## 3.4 Kumanda panosu

X14



06 = Teach tuşu

5a = Anahtarlama durumu göstergesi O1

68 = Güç LED'i

6a = Anahtarlama durumu göstergesi O2

## 3.5 Tamamlayıcı ürünler

wenglor, ürününüz için uygun bağlantı ve montaj teknolojisi ile diğer aksesuarları sunar. Bunları [www.wenglor.com](http://www.wenglor.com) adresinde, ürün detay sayfasının alt kısmında bulabilirsiniz.

## 3.6 Teslimat kapsamı

- Sensör
- Güvenlik uyarısı
- Aralık halkaları Z1PE002

## 4 Nakliye ve depolama

### 4.1 Nakliye

Teslimatı aldığınızda, ürünün nakliye sırasında hasar görmediğini kontrol edin. Hasar varsa, paketi şartlı olarak kabul edin ve üreticiyi hasar hakkında bilgilendirin. Ardından, nakliye hasarı olduğunu belirterek ürünü geri gönderin.

### 4.2 Depolama

Depolama sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

- Ürünü açık havada saklamayınız.
- Ürünü kuru ve tozsuz bir yerde saklayın.
- Ürünü mekanik sarsıntılardan koruyun.
- Ürünü güneş ışığından koruyun.



#### NOT

**Uygun olmayan depolama koşullarında maddi hasar tehlikesi vardır!**


Üründe hasar meydana gelebilir.

→ Depolama kurallarına uyulmalıdır.

## 5 Montaj ve elektrik bağlantısı

### 5.1 Montaj

- Montaj sırasında ürünü kirlenmeye karşı koruyun.
- İlgili elektriksel ve mekanik yönetmelikler, standartlar ve güvenlik kurallarına uyulmalıdır.
- Ürünü mekanik etkilerden koruyun.
- Sensörlerin mekanik olarak sağlam bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Tork değerlerine dikkat edilmelidir (bkz. bölüm Teknik veriler [► 8]).
- Birlikte verilen ara maşonları, montaj yüzeyine bakan tarafta bulunan özel ceplere yerleştirin.
- sensörü, sabitleme deliği üzerinden M4 vidalarla monte edin.
- 0,5 Nm'lik maksimum sıkma torkunu aşmayın.

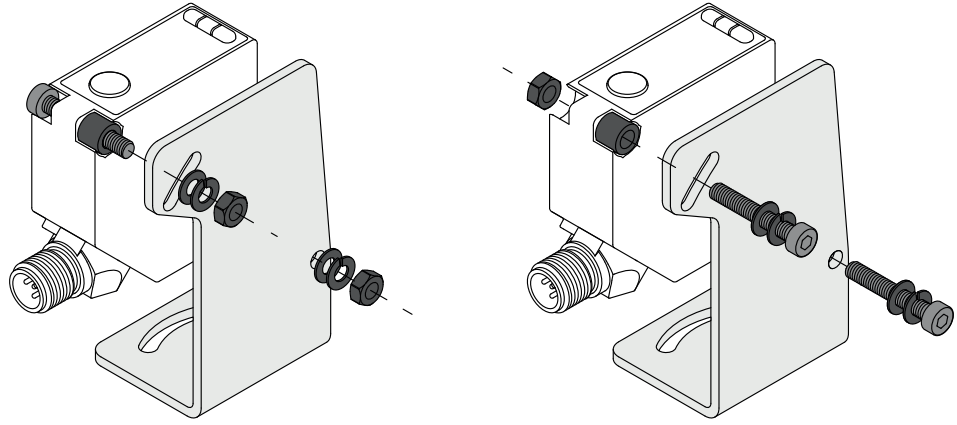

#### NOT

##### Uygun olmayan montajda maddi hasar tehlikesi!

Üründe hasar meydana gelebilir!

→ Montaj talimatlarına uyun.



#### ⚠ DİKKAT

##### Montaj sırasında kişisel yaralanma ve maddi hasar tehlikesi!


Kişilere ve ürünlere zarar verme riski vardır.

→ Güvenli montaj ortamı sağlayın.

### 5.2 Ayarlama

Obje algılama/obje ölçümü'nün mümkün olduğunca kararlı olmasını sağlamak için sensör ayarlamasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:


## Basamaklar/Kenarlar/Çukurlar

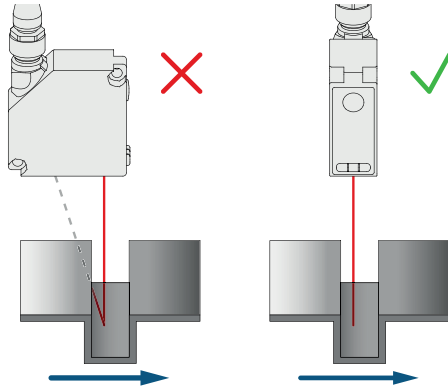

Basamaklar/kenarlar/girintilerin hemen yanında ölçüm yapılıyorsa, alıcı ışının basamak/kenar tarafından engellenmemesine dikkat edilmelidir. Aynı durum, yarıkların ve deliklerin derinliğinin ölçülmesi için de geçerlidir.


Hareketli parçaların yüzeyindeki delikler, kör delikler ve kenarlar için sensör, kenarın lazer noktasını kapatmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

## Yuvarlak, parlak yüzeyler

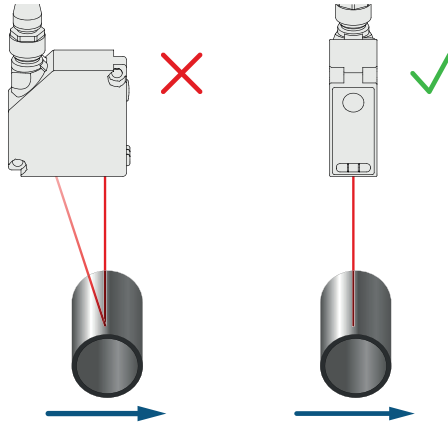


Yuvarlak, parlak yüzeylerde, yansımaları önlemek için sensör yuvarlak objeyle aynı eksende hizalanmalıdır.

## Eşit şekilde hizalanmış renkli kenarlara sahip ölçüm nesneleri

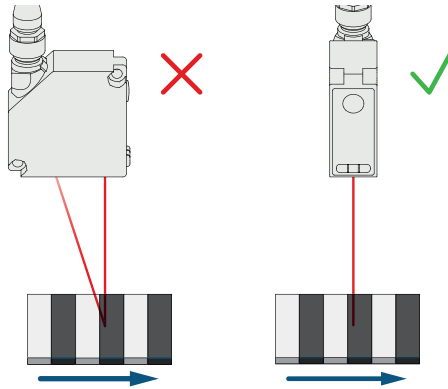

Doğru yönlendirmede, ölçüm hassasiyeti üzerindeki etki düşüktür. Yanlış yönlendirmede, sapmalar farklı renklerin yansıtıcılık farklarına bağlıdır.

### Hareketli ölçüm nesneleri

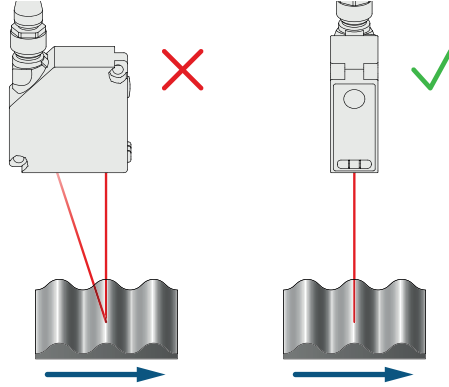

Hareketli bir obje ölçülürken, gölgenmeyi ve alıcıya doğrudan yansımaları önlemek için objenin sensöre dik olarak hareket etmesine dikkat edilmelidir.

## 5.3 Elektrik bağlantısı

- Sensörü bağlantı şemasına göre kablolayın.
- Besleme gerilimini açın (bkz. bölüm Teknik veriler [► 8])
- Mavi besleme voltaj göstergesi yanar.
- Sensörü, ışık noktası algılanacak/ölçülecek objeye denk gelecek şekilde ayarlayın.




### ⚠ TEHLİKE


#### Elektrik akımı nedeniyle kişisel yaralanma veya maddi hasar tehlikesi.

Gerilim taşıyan parçalar, kişilere ve ekipmana zarar verebilir.

→ Elektrikli cihazın bağlantısı sadece ilgili uzman personel tarafından yapılmalıdır.

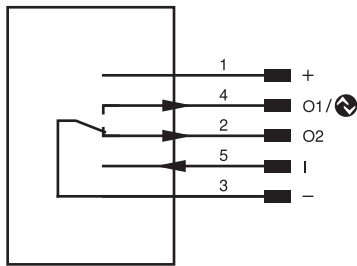

Pin	Pin işlevi	Polarite	Devre
1	Besleme gerilimi +		
2	Anahtarlama çıkışı	NPN	Antivalent
3	Besleme gerilimi 0 V		
4	Anahtarlama çıkışı	NPN	Normalde açık kontak
5	Giriş		Yüksek Aktif

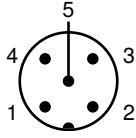

1	kahverengi	2	beyaz
3	mavi	4	siyah
5	gri		

## 5.4 Teşhis

Görüntüleme	Durum	Anlam
Güç LED'i P		Sensör çalışmaya hazır
		Gerilim beslemesi yok
		<b>Uyarı</b> Anahtarlama durumu göstergesi O1, O2 ve analog gösterge AO LED'leri çalışmaya devam eder
		<b>Hata</b> Anahtarlama durumu göstergesi O1, O2 ve analog gösterge AO LED'leri çalışmıyor
		<b>Yer belirleme</b> Konum belirleme işlevi etkin
Anahtarlama durumu göstergesi O1, O2		Anahtarlama çıkışları aktif
		Anahtarlama çıkışları aktif değil

= Yanmıyor

= Sürekli yanıyor

= Yanıp sönüyor

## 5.5 Hata giderme

Hata	Olası neden	Çözüm
Uyarı	Sinyal uyarısı	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sensör ile obje arasındaki mesafeyi azaltın</li> <li>Sensör - obje açısını ayarlayın</li> <li>Kirlilikleri temizleyin</li> </ul>
	Düşük voltaj	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerilim beslemesini min. 18 V DC'ye yükseltin</li> </ul>
	dış aydınlatma	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sensörün yönünü rahatsız edici ışık kaynağına göre ayarlayın</li> </ul>
	Sıcaklık çok yüksek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sabitleme braketini soğutma levhası olarak monte edin</li> <li>Çıkışlardaki yükü azaltın</li> </ul>
	Sıcaklık çok düşük	<ul style="list-style-type: none"> <li>Çevre sıcaklığını artırın</li> </ul>
Hata	Kısa devre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kablolamayı kontrol edin ve kısa devreyi giderin</li> </ul>
	Sıcaklık hatası	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sensörleri besleme gerilimiinden ayırın ve soğumasını bekleyin</li> <li>Sabitleme braketi soğutma levhası olarak monte edin</li> <li>Çıkışlardaki yükü azaltın</li> </ul>
	Cihaz hatası	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sensörleri besleme gerilimi'nden ayırın ve yeniden başlatın</li> <li>Sensörleri değiştirin</li> </ul>



## BİLGİ

### Hata durumunda yapılacaklar:

1. Makineyi devre dışı bırakın.
2. Teşhis bilgilerini kullanarak hata nedenini analiz edin ve giderin.
3. Hata giderilemiyorsa, wenglor destek birimine başvurun.
4. Hata davranışı belirsizse çalıştırmayın.
5. Hata net bir şekilde tanımlanamıyorsa veya güvenli bir şekilde giderilemiyorsa, makine devre dışı bırakılmalıdır.



## TEHLİKE

### Uyulmaması halinde kişi veya mal hasarı tehlikesi!

Sistemin güvenlik fonksiyonu devre dışı kalır. Personel ve ekipmanda hasar meydana gelir.

→ Hata durumunda belirtilen şekilde davranın.

## 6 Ayarlar

Sensör, teach-in, IO-Link, wTeach2 ve weCon ile ayarlanabilir. Aşağıda, çeşitli ayar seçenekleri açıklanmaktadır.

### 6.1 Tuşla ayarlama / teach-in

Bu bölümde, sensördeki tuşla doğrudan yapılabilen ayarlar açıklanmaktadır.

#### anahtarlama çıkışı

##### teach-in

Çeşitli teach-in modları mevcuttur. Bunlar IO-Link (bkz. bölüm Parametreler [► 26]) üzerinden ayarlanabilir. Varsayılan ayarda ön plan teach-in kullanılır.



#### O1 için teach-in

1. Sensörü, ışık noktası öğrenilecek objeye denk gelecek şekilde ayarlayın.
2. Teach-in anahtarını veya Enter düğmesini LED O1 yanıp sönmeye başlayana kadar 2 saniye basılı tutun.
3. Teach-in anahtarını veya Enter düğmesini bırakın.
4. Mesafe öğrenilir ve LED O1, öğrenmenin başarılı olduğunu onaylamak için iki kez kısa süreli yanıp söner.



#### BİLGİ

Nesne olmadan öğretme yapılırsa veya obje sensörden çok uzaksa, anahtarlama mesafesi ayar aralığının sonuna ayarlanır. Güç LED'i sarı renkte yanar ve ilgili anahtarlama çıkışının anahtarlama durumu LED'leri iki kez yanar. Aynı durum, çok yakın bir obje için de geçerlidir; bu durumda anahtarlama mesafesi ayar aralığının başlangıcına ayarlanır. Öğretme sırasında bir hata varsa ve bu nedenle öğretme işlemi gerçekleştirilemiyorsa, bu durum kırmızı renkte yanan bir LED ile gösterilir.

# 7 İşlev açıklaması

Aşağıdaki bölümde açıklanan fonksiyonlar, wTeach veya IODD aracılığıyla IO-Link üzerinden ayarlanabilir ve ayrıca weCon uygulaması aracılığıyla NCF üzerinden de ayarlanabilir.

## 7.1 Sensör fonksiyonları

İşlev	Olası ayarlar	Ön ayar
Pozlama modu	Siyah veya parlak obje için pozlama süresini uzatmak yararlı olabilir. Sensör çok parlak objelere odaklandığında pozlama süresini kısaltmak yararlı olabilir. Pozlama süresi ne kadar uzun olursa sensörün hızı o kadar düşük olur. <b>Otomatik</b> Adaptif Otomatik Pozlama işlevi ile sensör, pozlama süresini veya ışık darbesi süresini tanınacak objeye göre otomatik olarak maksimum değere ayarlar. <b>Sabit</b> Pozlama süresi, Pozlama Süresi Sabit parametresi ile ayarlanır ve sensör tarafından otomatik olarak ayarlanmaz.	Otomatik
Sabit Pozlama süresi	Sabit Pozlama süresinin manuel ayarı <b>1...1600 µs</b>	200 µs
Maksimum Pozlama süresi	Otomatik modda maksimum Pozlama süresi. <b>1...1600 µs</b>	200 µs
Ölçüm değeri filtresi	Daha büyük filtreler, sensörün tekrarlanabilirliğini artırır ve sinyal eğrisini düzeltir. Seçilen filtreler ne kadar büyük olursa, ölçülen değerlerde bir değişiklik olduğunda sensörün tepki süresi o kadar yavaşlar. <b>0 = Kapalı</b> <b>1...9</b>	3
Ofset	Ofset işlevi, mevcut ölçülen değerini belirli bir değer kadar değiştirmek için kullanılır. Bu durumda, anahtarlama eşikleri ve analog ölçüm aralığı da buna göre ayarlanır. Ofset değeri, mevcut mesafeye eklenir.	0 µm
Ofset ayarı	Mevcut ölçülen değerinin ilgili ofset ile ayarlanacağı değer. Ofset otomatik olarak hesaplanır. <b>1...1.000</b>	0 µm
Ofset ayarının uygulamasını yap	Mevcut ölçülen değer ofset varsayılan değerine değiştirilir. <b>1= uygula</b>	0
Mesafe aralığı	Çalışma aralığı içinde sinyallerin değerlendirileceği bir mesafe aralığı tanımlanabilir. Ayarlanan mesafe aralığı dışındaki sinyaller yok sayılır ve sinyal değerlendirmesine dahil edilmez. Böylece, kullanılabilir sinyallerin beklenmediği alanlar tamamen gizlenebilir. Bu işleyle, örneğin bir cam diskten kaynaklanan rahatsız edici sinyaller gizlenebilir. <b>Min. mesafe: Çalışma aralığı</b> <b>Maks. mesafe: Çalışma aralığı</b> <b>Not!</b>	ayar aralığı

İşlev	Olası ayarlar	Ön ayar
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarılan mesafe aralığı dışındaki obje "sinyal yok" olarak değerlendirilir.</li> <li>Bir mesafe aralığı ayarlandığında, bu aralığın hemen arkasında sensörün obje algılayamadığı bir kör nokta oluşur. Kör nokta'nın boyutu, gizlenen alandaki rahatsız edici obje'lerin yansıma derecesine bağlıdır.</li> </ul>	
Gönderme ışığı	<p>sensörün lazeri açılabilir veya kapatılabilir.</p> <p><b>Aç</b> Lazer açık</p> <p><b>Kapalı</b> Lazer kapalı Sensör artık ölçülen değer vermez.</p> <p><b>Not!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bir giriş lazer kapalı girişi olarak ayarlanmışsa, gönderme ışığı da giriş üzerinden açılıp kapatılabilir.</li> <li>Lazer kapalıysa, sensör davranışı "Sinyal yok" durumuna karşılık gelir.</li> </ul>	Aç
Konum	<p>sensör besleme voltaj göstergesi yeşil renkte yanıp sönecek şekilde ayarlanabilir. Bu sayede sensör, bir sistemde kolayca yerleştirilebilir.</p> <p><b>Açık</b> LED besleme gerilimi yeşil renkte yanıp söner.</p> <p><b>Kapalı</b> LED'ler normal çalışır.</p>	Kapalı
Düğme kilidi	<p>Sensörü istem dışı ayarlamalardan korumak için düğmeyle yapılan işlemler kilitlenebilir.</p> <p><b>Kilitlenmemiş</b> Düğme ile kullanım mümkündür.</p> <p><b>Kilitli</b> Tuşla kullanım mümkün değildir.</p>	Kilitlenmemiş
koruma gövdesi	<p>Z1PS006 koruma gövdesi kullanıldığında, koruyucu cam nedeniyle ek bir ölçüm hatası ortaya çıkar. Bu hata, sensör tarafından bu işlemlerle telafi edilebilir.</p> <p><b>Kapalı</b> Koruma gövdesi için telafi etkin değil.</p> <p><b>Aç</b> Koruma gövdesi için telafi etkin.</p>	Kapalı

## 7.2 Giriş-Çıkış İşlevleri (I/O)

### 7.2.1 Pin işlevi

Pin işlevi, I/O1, I/O2 ve I3 pinlerinin işlevini belirlemek için kullanılır, çünkü bunlar farklı işlevler için kullanılabilir.

pin	Olası ayarlar	Ön ayar
I/O1	<p><b>anahtarlama çıkışı</b> Anahtarlama çıkışına anahtarlama noktası SSC1 atanmıştır.</p> <p><b>Hata çıkışı</b></p>	anahtarlama çıkışı

pin	Olası ayarlar	Ön ayar
	<p>Hata çıkışı, atanan hatalardan birinde devreye girer, bkz. "Durum mesajları [► 23]" tablosu.</p> <p><b>Uyarı çıkışı</b></p> <p>Uyarı çıkışı, atanan uyarılarından birinde devreye girer, bkz. "Durum mesajları [► 23]" tablosu.</p> <p><b>Lazer kapalı girişi</b></p> <p>Açıklama için bkz. I3.</p> <p><b>teach-in girişi</b></p> <p>Açıklama için bkz. I3.</p> <p><b>Devre dışı</b></p> <p>Pin devre dışıdır.</p>	
I/O2	<p><b>Antivalent anahtarlama çıkışı</b></p> <p>Anahtarlama çıkışı, anahtarlama çıkışı O1'e antivalent olarak anahtarlanır.</p> <p><b>Hata çıkışı</b></p> <p>Hata çıkışı, atanan hatalardan birinde devreye girer, bkz. "Durum mesajları [► 23]" tablosu.</p> <p><b>Uyarı çıkışı</b></p> <p>Uyarı çıkışı, atanan uyarılarından birinde devreye girer, bkz. "Durum mesajları [► 23]" tablosu.</p> <p><b>Lazer kapalı girişi</b></p> <p>Açıklama için bkz. I3.</p> <p><b>teach-in girişi</b></p> <p>Açıklama için bkz. I3.</p> <p><b>Devre dışı</b></p> <p>Pin devre dışıdır.</p>	Antivalent anahtarlama çıkışı
I3	<p><b>Lazer kapalı girişi</b></p> <p>Giriş etkin olduğu sürece sensörün gönderme ışığı devre dışı bırakılır. Sensör bu durumda ölçülen değeri vermez ve "Sinyal yok" durumunu ayarlar.</p> <p><b>teach-in girişi</b></p> <p>teach-in</p> <p>Çıkışlar (anahtarlama çıkışları/analog çıkış), teach-in anahtarı ile aynı prosedürle (bkz. Tuşla ayarlama / teach-in [► 17]) ayarlanabilir. Etkinleştirilmiş bir giriş, basılı bir teach-in anahtarına karşılık gelir.</p> <p><b>Kilitleme</b></p> <p>Teach-in girişi sürekli olarak 18...30 V DC'ye ayarlanırsa, giriş sinyali mevcut olduğu sürece teach-in anahtarı kilitlenir ve istenmeyen ayarlamalara karşı korunur.</p> <p><b>Devre dışı</b></p> <p>Pin devre dışıdır.</p>	Lazer kapalı giriş

## 7.3 Çıkış fonksiyonları

Çıkış fonksiyonları ile fiziksel çıkışlar ayarlanır.

### Dijital Çıkışlar

İşlev	Olası ayarlar	Ön ayar
Polarite	<b>PNP</b> <b>NPN</b> <b>push-pull</b>	NPN
Devre	<b>normalde açık kontak</b> Işığa bağlı anahtarlama (normalde açık kontak, NO) Çıkış, ayara bağlı olarak (anahtarlama noktası, uyarı, hata) koşul yerine getirildiğinde yüksektir. <b>normalde kapalı kontak</b> Karanlık anahtarlama Ayar (anahtarlama noktası, uyarı, hata) bağlı olarak koşul yerine getirildiğinde çıkış düşük olur.	Normalde kapalı kontak+normalde açık kontak
açma gecikmesi	<b>0...10.000 ms</b>	0 ms
kapatma gecikmesi	<b>0...10.000 ms</b>	0 ms



## 7.4 Giriş fonksiyonları

Giriş fonksiyonları ile fiziksel girişler ayarlanır.

İşlev	Olası ayarlar	Ön ayar
Giriş modu	<b>Ub aktif</b> Ub girişe uygulandığında işlev tetiklenir. <b>Ub pasif</b> Bu fonksiyon, girişe 0 V uygulandığında veya giriş boş olduğunda tetiklenir.	Ub aktif

## 7.5 Anahtarlama noktası fonksiyonları (SSC1/SSC2)

Anahtarlama noktası fonksiyonları ile SSC1 ve SSC2 olmak üzere iki anahtarlama noktası ayarlanır.

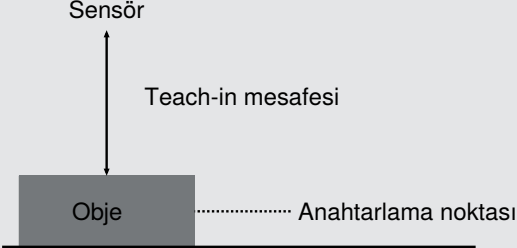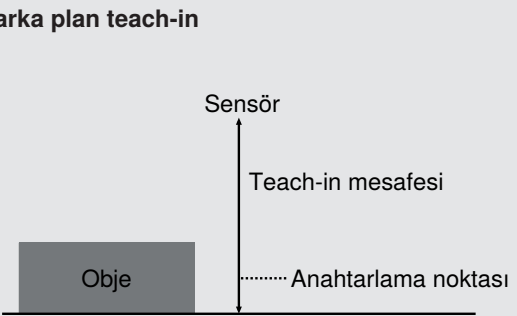İşlev	Olası ayarlar	Ön ayar
Teach-in	Teach-in işleminin başlatılması	
teach-in-Mod	<p><b>ön plan teach-in</b></p>  <p><b>arka plan teach-in</b></p> 	ön plan teach-in

İşlev	Olası ayarlar	Ön ayar
	<p><b>pencere teach-in</b></p>	
Anahtarlama noktası	1...1.000 <b>Not</b> Bir mesafe aralığı ayarlandıysa, anahtarlama noktası yalnızca ayarlanan mesafe aralığı içinde ayarlanabilir.	1.000
Histerezis Modu	Histerezis, açma ve kapatma noktası arasındaki farktır. <b>Otomatik</b> Histerezis, sensör tarafından otomatik olarak hesaplanarak ilgili duruma en uygun şekilde ayarlanır. Teach-in veya anahtarlama noktasının değiştirilmesinden sonra histerezis yeniden hesaplanır ve otomatik olarak Histerezis parametresinde güncellenir. Veri sayfasında verilen bilgi, ayarlanan anahtarlama noktasına ilişkindir, örn. anahtarlama noktası 100 mm, veri sayfasına göre histerezis < 0,5% Histerezis < 0,5 mm <b>Sabit</b> Histerezis, Histerezis parametresinde sabit bir değere ayarlanır. Bu değer, teach-in veya anahtarlama noktası değiştirilmesi durumunda otomatik olarak ayarlanmaz. Düz objeyi arka plandan ayırtmak için küçük bir histerezis, değişen koşullarda istikrarlı bir algılama sağlamak için daha büyük bir histerezis önerilir.	Otomatik
Histerezis	Histerezis modunda histerezisin mutlak değeri. Sabit 1...1.000	3
Pencere anahtarlama noktası yakın	teach-in modu pencere teach-in Ayarlanan pencere ortasından sensöre yakın pencere anahtarlama noktasına olan mesafe. Pencere, sensörün min. ayar aralığından maks. ayar aralığına kadar uzanacak şekilde ayarlanabilir. Min. ve maks. olası ayarlar, ayarlanan pencere ortasından elde edilir.	30
Pencere Anahtarlama noktası uzak	Teach-in modu pencere teach-in Ayarlanan pencere ortasından pencerenin sensörden uzak anahtarlama noktasına olan mesafe. Pencere, sensörün minimum ayar aralığından maksimum ayar aralığına kadar uzanacak şekilde ayarlanabilir. Minimum ve maksimum olası ayarlar, ayarlanan pencere ortasından elde edilir.	30

## 7.6 Durum izleme işlevleri

### 7.6.1 Durum mesajı işlevi

sensör çeşitli durum mesajları sağlar. Proses veri yapısı nedeniyle, dört durum mesajı tek tek proses verileri olarak iletilebilir.

Bu parametreler aracılığıyla, proses verileri üzerinden hangi durum mesajlarının iletileceği ayarlanabilir.

İşlev	Olası ayarlar	Varsayılan ayar
Mesaj 1	Bkz. durum mesajları [► 23] tablosu	Sinyal Uyarısı
Mesaj 2	Durum mesajları [► 23] tablosuna bakın	dış aydınlatma
Mesaj 3	Durum mesajları [► 23] tablosuna bakın	Sıcaklık çok yüksek
Mesaj 4	Durum mesajları [► 23] tablosuna bakın	Kısa devre

## 7.6.2 Uyarı/Hata Çıkışı İşlevi

Uyarı çıkışı ve hata çıkışı için, toplu mesajın tetiklenmesi için kullanılan durum mesajları tanımlanabilir. Durum mesajları "veya" bağlantılıdır, böylece tanımlanan durum mesajlarından biri etkinleştirildiğinde çıkış da etkinleştirilir.

İşlev	Olası ayarlar	Varsayılan
Uyarı çıkışı	Bkz. durum mesajları tablosu	Sinyal Uyarı, optik üniteler kirlenmiş, dış aydınlatma, sıcaklık çok yüksek, sıcaklık çok düşük, düşük voltaj, çalışma aralığında arıza
Hata çıkışı	Bkz. durum mesajları tablosu	Obje çok yakın, Objeye çok uzak, Sinyal yok, Cihaz hatası, Aşırı sıcaklık, Kısa devre

### Durum mesajları

Uyarı	
Düşük voltaj	Besleme gerilimi çok düşük.
Sinyal Uyarısı	Objeye çok az ışık yansıtıyor.
dış aydınlatma	Nesne algılama, dış aydınlatma tarafından engellenir.
Aşırı maruz kalma	sensörün sinyali aşırı maruz kalma durumundadır.
Sıcaklık çok yüksek	sensörlerin iç sıcaklığı yüksek.
Sıcaklık çok düşük	sensörlerin iç sıcaklığı düşük.
Gönderme ışığı kapalı	sensörlerin gönderme ışığı kapalıdır.

Hata	
Kısa devre	En az bir pin'de kısa devre var.
Sinyal yok	Sensör sinyal almıyor.
Objeye çok yakın	Objeye, ayar veya ayarlanmış ölçüm aralığının altında bulunuyor.
Objeye çok uzak	Objeye, ayar veya ayarlanmış ölçüm aralığının üzerinde bulunuyor.
Sıcaklık hatası	Sıcaklık izin verilen aralığın dışındadır. Verici ünitesini korumak için verici ışığı kapatılır.
Cihaz hatalı	Donanım hatası var. Güvenlik nedenleriyle gönderme ışığı kapatılır.
Lazer hatalı	Lazer modülünde bir hata var. Güvenlik nedenleriyle lazer kapatılır.

## 7.6.3 Simülasyon fonksiyonları

Bu fonksiyon, sensörün mevcut durumundan ve ölçülen değerinden bağımsız olarak davranışını simüle eder. Böylece, sensörün entegre edildiği bir sistemin sensörden gelen verilere doğru şekilde tepki verip vermediğini ve bu verileri uygun şekilde işleyip işlemediğini kontrol etmek mümkündür.

Bir ölçülen değer girildiğinde, sensör girilen ölçülen değer gerçekte ölçülen değere karşılık geldiği izlenimi yaratır. Yani, çıkışların ve durum mesajlarının davranışı girilen ölçülen değere göre simüle edilir.

Ek olarak, tek tek çıkışlar ve durum mesajları ölçülen değerden ayrı olarak simüle edilebilir.

İşlev	Olası ayarlar	Ön ayar
Simülasyon modu	<b>Aç</b> <b>Kapalı</b>	Kapalı
Test Ölçülen değer	Güncel ölçülen değer min...maks. Ölçüm aralığı	Güncel ölçülen değer
Test SSC1	Ölçülen değere göre <b>An</b> <b>Kapalı</b>	Uygun Ölçülen değer
Test SSC2	Ölçülen değere göre <b>An</b> <b>Kapalı</b>	Uygun Ölçülen değer
Test durum mesajları	Tek tek durum mesajlarının testi Ölçülen değere göre <b>An</b> <b>Kapalı</b>	Uygun Ölçülen değer



## BİLGİ

Bu işlevde O1 çıkışı IO-Link iletişimi için kullanılır ve simüle edilemez.  
Simülasyon modu, gerilim beslemesi kesildiğinde otomatik olarak sonlandırılır.

## 8

## NFC

NFC arayüzü aracılığıyla, cihazlar bir akıllı telefon ve wenglor'un "weCon" uygulaması yardımıyla ayarlanabilir ve parametrelenebilir. Proses verileri NFC üzerinden okunamaz, ancak IO-Link üzerinden kullanılabilir.

wenglor uygulamasını Google Play Store veya App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulamayı indirin ve kurulum talimatlarını izleyin.

Aşağıdaki kodu tarayarak doğrudan wenglor uygulamasına ulaşabilirsiniz.



Ayarlar uygulamada belirlenir ve ardından sensöre aktarılır. Bunun için "Okuma" veya "Yazma" modu etkinleştirilmiş haldeyken, akıllı telefonun antenini sensörün aktif NFC sensör alanının üzerine tutun.



### BİLGİ

#### NFC anten konumu

NFC anteninin konumu akıllı telefondan akıllı telefona değişir.

Antenin tam konumu kullanım kılavuzunda belirtilmiştir.

Bağlantı hemen kurulmazsa, bağlantı kurulana kadar akıllı telefonu aktif alan üzerinde hareket ettirin. Veri aktarımı için sensörün mutlaka besleme gerilimine bağlı olması gerekmez. Yani, bu işlem akimsiz durumda da çalışır. Tek istisna "Sıfırla" işlevidir. Bunun için besleme gerilimine bağlantı gereklidir.

## 9 IO-Link

Sensörler IO-Link üzerinden IO-Link parametreleri ve proses verisi alışverişi yapabilir. Parametreler aracılığıyla cihaz üzerinde birçok ek ayar yapılabilir. Döngüsel veriler ve durum izleme, proses verileri üzerinden iletilir.

Bunu yapmak için sensör uygun bir IO-Link Master'a bağlanır (bkz. tamamlayıcı ürünler). Arayüz protokolü ve IODD [www.wenglor.com](http://www.wenglor.com) adresinde ilgili ürünün indirme alanında bulunabilir.

### 9.1 Parametreler

IO-Link üzerinden ayarlanabilen IO-Link parametreleri Fonksiyon açıklaması bölümündeki fonksiyon [▶ 18](#) açıklamasında bulunabilir.

### 9.2 Durum izleme/işlem verileri

Aşağıdaki bölümde açıklanan veriler IO-Link proses verileri aracılığıyla döngüsel olarak okunabilir veya yazılabilir.

#### 9.2.1 İşlem verileri içinde

Sensörde, proses verileri aracılığıyla verilebilecek bazı veriler mevcuttur.

Veriler	Anlam
Ölçülen değer	Sayılarla ifade edilen mesafe Aşağıdaki hata durumlarında sensör ölçülen değer belirleyemediğinden, yedek değerler verilir: Sinyal yok: 0x7FFFFFFC / 2147483644 Obje çok yakın: 0x80000008 / -2147483640 Obje çok uzak: 0x7FFFFFF8 / 2147483640
SSC1	Anahtarlama noktası 1
SSC2	Anahtarlama noktası 2
Uyarı	Hata çıkış fonksiyonundaki uyarı durum mesajlarından biri için toplu uyarı (bkz. tablo \"Durum mesajları\")
Hata	Hata çıkış fonksiyonunda hata durum mesajlarından biri için toplu uyarı (bkz. \"Durum mesajları\" tablosu)
Mesaj 1	Çıkış durum mesajı 1 bkz. Durum mesajı işlevi <a href="#">▶ 22</a>
Mesaj 2	Çıkış durum mesajı 2 bkz. Durum mesajı işlevi <a href="#">▶ 22</a>
Mesaj 3	Çıkış durum mesajı 3 bkz. Durum mesajı işlevi <a href="#">▶ 22</a>
Mesaj 4	Çıkış durum mesajı 4 bkz. Durum mesajı işlevi <a href="#">▶ 22</a>

#### 9.2.2 İşlem verileri Dışarı

Sensör verileri	Anlamı
Işık iletimi	Sinyal iletimi açık/kapalı
Yerelleştirme	Kolay sensör lokalizasyonu için sensör flaşları
Teach-in SSC1	SSC1 için Teach-in sürecinin başlaması
Teach-in SSC2	SSC2 için Teach-in sürecinin başlaması

#### 9.2.3 Etkinlikler

Olaylar, IO-Link Master ve cihaz arasında değiş tokuş edilen IO-Link tarafından standartlaştırılmış teşhis bilgileridir. Aşağıdaki olaylar desteklenmektedir:

İsim	Etkinlik kodu	Etkinlik türü	Etkinlik özellikleri
Gerekli bakım - Temizlik	0x8C40	Bildirim	IO-Link
Cihaz hatası - Bilinmeyen hata	0x1000	Hata	IO-Link
Kısa devre - Kurulumu kontrol edin	0x7710	Hata	IO-Link
Cihaz sıcaklığı çok yüksek - ısı kaynağını ortadan kaldırın	0x4210	Uyarı	IO-Link
Cihaz sıcaklığı çok düşük - Cihazı izole edin	0x4220	Uyarı	IO-Link
Sıcaklık hatası - aşırı yük	0x4000	Hata	IO-Link
Besleme gerilimi çok düşük - toleransları kontrol edin	0x5111	Uyarı	IO-Link

## 10 Yapılandırma yazılımı wTeach2

wTeach2 yazılımının kurulumu, bağlantısı ve yapısı ile genel işlevleri için wTeach2 kullanım kılavuzuna bakın. Bu kılavuzu [www.wenglor.com](http://www.wenglor.com) adresindeki indirme alanında DNNF005 sipariş numarası altında bulabilirsiniz.

Tüm fonksiyonlar wTeach2 işletim yazılımı üzerinden fonksiyon açıklamasına [► 18] uygun olarak ayarlanabilir ve IO-Link proses verileri okunabilir . [► 18]

## 11 Bakım talimatları



### NOT

Bu wenglor ürünü bakım gerektirmez.

Düzenli temizlik ve fiş bağlantılarının kontrol edilmesi önerilir.

Ürünü temizlerken, ürüne zarar verebilecek herhangi bir çözücü veya temizlik maddesi kullanmayın.

Ürün, devreye alma sırasında kirlenmeye karşı korunmalıdır.

---

## 12 Çevre dostu bertaraf

wenglor sensoric GmbH kullanılamaz veya onarılamaz ürünleri geri almaz. Ürünlerin imhası sırasında, geçerli ülkeye özgü atık imha yönetmelikleri geçerlidir.

## 13 Uygunluk beyanı

Uygunluk beyanını [www.wenglor.com](http://www.wenglor.com) adresindeki web sitemizde ürünün indirme alanında bulabilirsiniz.