


Volumen de entrega

10 tapas de módulo

Unidad de embalaje

10 Piezas

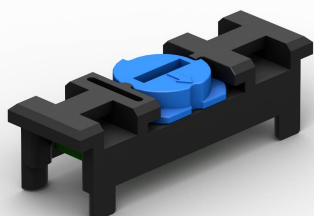

- **ATENCIÓN:** La tapa del módulo solo debe cambiarse cuando el sistema esté desconectado de la tensión
- Conexión mecánica y eléctrica de dos módulos de sensor PEHT
- Conexión sencilla y segura mediante tapa roscada
- Unión roscada mediante un tornillo de hexágono interior DIN 6912 M3

