

Proper Use

This wenglor product has to be used according to the following functional principle:

Line scanners with CCD array

wenglor line scanners with CCD array can even reliably read barcodes that are printed or lasered on glossy materials – even when these are low contrast or the code is of a poor quality. In addition to the switching signal, a good read LED confirms successful code readings. Adjustment and operation are very simple thanks to the graphic display. The Ethernet interface enables fast data transfer. Thanks to the wide temperature range from –20°C...+60°C, barcode scanners with CCD line are ideal for use in extreme conditions.

Safety Precautions

- This operating instruction is part of the product and must be kept during its entire service life.
- Read this operating instruction carefully before using the product.
- Installation, start-up and maintenance of this product has only to be carried out by trained personnel.
- Tampering with or modifying the product is not permissible.
- Protect the product against contamination during start-up.
- Not a safety component in accordance with the EU Machinery Directive.

Technical Data

Light Source	Red Light
Wave Length	625 nm
max. Ambient Light	70000 Lux
Barcode Label Contrast	30%
Supply Voltage	18...30 V DC
Current Consumption (Ub = 24 V)	< 100 mA
Scan rate	510 scan/s
Temperature Range	– 20°C...60°C
Inputs/Outputs	4
Switching Output Voltage Drop	< 2,5 V
Switching Output/Switching Current	100 mA
Short Circuit Protection	yes
Reverse Polarity Protection	yes
Overload Protection	yes
Interface	RS-232* / Ethernet
Protection Class	III
Housing	Aluminum
Degree of Protection	IP67
Connection	M12×1
Baud Rate	10 Mbit/s / 100 Mbit/s
Transmission Mode	Full-/Half Duplex
Web server	yes
Default IP	192.168.100.1
Auto-Crossover	yes
Auto-Negotiating	yes
Auto-Polarity	yes

* Maximum connection length: 30 m

Order-No.	BLN0L1R20	BLN0H1R20
Long Range	✓	
Wide Angle		✓
Read Range	30...520 mm	20...200 mm
Opening Angle	40°	65°

Mounting Instructions

All applicable electrical and mechanical regulations, standards and safety precautions must be adhered to when installing and operating the scanner. The scanner must be protected against mechanical influences. Install the product such that its installation position cannot be inadvertently changed.

Initial Operation

The desired menu language must be selected after initial start-up, and after each reset (see fig. 1).

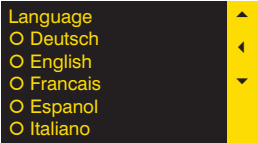


Fig. 1: Set menu language

The functions of the keys appear in the display as follows:

- ▲ : Navigate up.
- ▼ : Navigate down.
- ◀ : Enter Button.

Selection is acknowledged with the enter key.

Meaning of the menu items:

- ◀ Back: Move up one level within the menu.
- ◀ Run: Switch to the display mode.

Switch to the configuration menu by pressing any key.

Note: If no settings are adjusted in the configuration menu for a period of 30 seconds, the scanner is automatically returned to the display mode.

The Scanner accesses the last used menu view when the key is pressed twice. If a setting is configured, it becomes active when the configuration menu is exited. The keys are used for navigation, and for configuring settings. The functions of the navigation keys vary from menu to menu. (For examples see figures 2 to 3).

Référence	BLN0L1R20	BLN0H1R20
Long Range	✓	
Wide Angle		✓
Distance de lecture	30...520 mm	20...200 mm
Angle d'ouverture	40°	65°

Instructions de montage

Lors de la mise en service des lecteurs respecter les prescriptions de sécurité, normes et instructions électriques et mécaniques appropriées. Protéger le lecteur contre toute influence mécanique pouvant le dérégler ou endommager. Le lecteur doit être protégé contre les influences mécaniques. Installez l'appareil de telle sorte que sa position ne puisse pas être modifiée par inadvertance.

Mise en service

A la première mise en service ou à chaque Reset, la langue doit être sélectionnée (voir Fig. 1).



Fig. 1: Menu Langue

Les fonctions des touches apparaissent à l'écran comme suit :

- ▲ : Naviguer vers le haut.
- ▼ : Naviguer vers le bas.
- ◀ : Touche ENTREE.

La sélection est validée avec la touche Entrée.

Signification de l'index du menu :

- ◀ Retour: remonter d'un niveau dans le menu.
- ◀ Run: Basculer vers le mode Affichage.

Basculer vers le menu de configuration en appuyant sur n'importe quelle touche.

Remarque : si pendant 30 secondes aucun paramètre n'est réglé dans le menu de configuration, le lecteur retourne automatiquement au mode Affichage.

Le lecteur affiche le dernier menu utilisé lorsqu'une touche est activée deux fois. Lorsqu'un paramètre est configuré, il devient actif une fois que l'on sort du menu de configuration. Les touches servent à la fois pour la navigation et la configuration. Les fonctions des touches de navigation varient d'un menu à l'autre. (Voir figures 2 à 3 par exemple).



Fig. 2: Set NO/NC

Fig. 3: Do Reset

Each Ethernet device has a unique MAC address. The MAC addresses of wenglor products are printed on the device rating plates.

Upon shipment from the factory, the device has the following IP address: 192.168.100.1. The device's website can be accessed by means of the IP address. With a webbrowser and the IP address you can approach the device. Here you have to enter a user name and a password. The default user name is "admin" and the suiting password is "admin".

BLN0L1R20

Min. Resolution	Read Range	
0,076 mm	–	Code 39 (4 digits)
0,101 mm	60...130 mm	Code 39 (4 digits)
0,127 mm	55...170 mm	Code 39 (4 digits)
0,254 mm	30...350 mm	Code 39 (4 digits)
0,381 mm	45...520 mm	Code 39 (4 digits)
0,330 mm	40...390 mm	UPC/EAN (13 digits)
Scanning field width	200 mm	Code39 (0,330 mm)

BLN0H1R20

Min. Resolution	Read Range	
0,076 mm	35...70 mm	Code 39 (13 digits)
0,101 mm	25...80 mm	Code 39 (4 digits)
0,127 mm	25...100 mm	Code 39 (4 digits)
0,254 mm	20...160 mm	Code 39 (4 digits)
0,381 mm	30...200 mm	Code 39 (4 digits)
0,330 mm	30...170 mm	UPC/EAN (13 digits)
Scanning field width	110 mm	Code39 (0,330 mm)

Proper Disposal

wenglor sensoric GmbH does not accept the return of unusable or irreparable products. Respectively valid national waste disposal regulations apply to product disposal.

Notice d'utilisation

Ce produit wenglor doit être utilisé selon le mode de fonctionnement suivant :

Les lecteurs linéaires wenglor à CCD monoligne de wenglor sont en mesure de lire de manière fiable même des codes-barres imprimés ou gravés au laser sur des matériaux brillants – également sous faible contraste ou avec une mauvaise qualité de code. En plus du signal de commutation, une LED Good Read confirme les lectures de code réussies. Le réglage et l'utilisation sont très simples grâce à l'écran graphique. L'interface Ethernet permet un transfert rapide des données. Grâce à la plage de températures étendue –20°C...+60°C, les lecteurs de codes-barres à CCD monoligne conviennent parfaitement pour une exploitation sous des conditions extrêmes.

Consignes de sécurité

- Cette notice d'utilisation fait partie intégrante du produit et doit être conservée durant toute la durée de vie du produit.
- Lisez la notice d'utilisation avant la mise sous tension.
- L'installation, les raccordements et les réglages doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- Toute intervention ou modification sur le produit est proscrite.
- Lors de la mise en service, veillez à protéger l'appareil d'éventuelles salissures.
- Aucun composant de sécurité selon la directive « Machines » de l'Union Européenne.

Données techniques

Type de lumière	Lumière rouge
Longueur d'onde	625 nm
Ambiance lumineuse max.	70000 Lux
Contraste d'impression du code-barre	30%
Tension d'alimentation	18...30 V DC
Consommation	< 100 mA
Fréquence de lecture	510 scan/s
Température d'utilisation	– 20°C...60°C
Entrées/Sorties	4
Chute de tension sortie de commutation	< 2,5 V
Courant commuté sortie de commutation (Ub = 24 V)	100 mA
Protection contre les courts-circuits	oui
Protection contre les inversions de polarité	oui
Protection contre les surcharges	oui
Interface	RS-232* / Ethernet
Catégorie de protection	III
Matière du boîtier	Aluminium
Degré de protection	IP67
Mode de raccordement	M12×1
Transmission des impulsions	10 Mbit/s / 100 Mbit/s
Mode de transmission	full / half duplex
Webserver	oui
Default IP	192.168.100.1
Auto-Crossover	oui
Auto-Negotiating	oui
Auto-Polarity	oui

* Longueur de raccordement maximale : 30 m



Fig. 2: Définir NO/NC

Fig. 3: Réinitialiser

Chaque appareil Ethernet dispose d'une adresse MAC unique. Les adresses MAC des produits wenglor sont imprimées sur les étiquettes du produit. Pour toute livraison sortie usine, l'appareil a l'adresse IP suivante : 192.168.100.1. La page web de l'appareil est consultable avec l'adresse IP. Via un navigateur Web et une adresse IP, il est possible de communiquer avec l'appareil. Il est nécessaire d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le nom d'utilisateur par défaut est « admin » et le mot de passe correspondant est « admin ».

BLN0L1R20

Résolution minimale	Distance de lecture	
0,076 mm	–	Code 39 (4 digits)
0,101 mm	60...130 mm	Code 39 (4 digits)
0,127 mm	55...170 mm	Code 39 (4 digits)
0,254 mm	30...350 mm	Code 39 (4 digits)
0,381 mm	45...520 mm	Code 39 (4 digits)
0,330 mm	40...390 mm	UPC/EAN (13 digits)
Largeur du champ de lecture	200 mm	Code39 (0,330 mm)

BLN0H1R20

Résolution minimale	Distance de lecture	
0,076 mm	35...70 mm	Code 39 (13 digits)
0,101 mm	25...80 mm	Code 39 (4 digits)
0,127 mm	25...100 mm	Code 39 (4 digits)
0,254 mm	20...160 mm	Code 39 (4 digits)
0,381 mm	30...200 mm	Code 39 (4 digits)
0,330 mm	30...170 mm	UPC/EAN (13 digits)
Largeur du champ de lecture	110 mm	Code39 (0,330 mm)

Mise au rebut

La société wenglor sensoric GmbH ne reprend ni les produits inutilisables ni les produits irréparables. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en mettant le produit au rebut dans un endroit prévu à cet effet par les autorités publiques.