
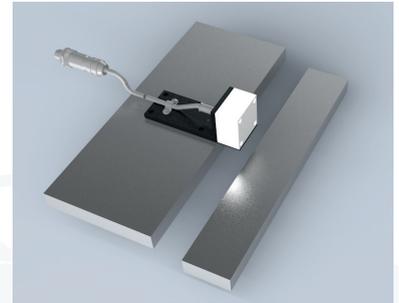


Hinweis zur Betriebsanleitung



INTT0xx, INTT1xx

Typische Einbausituationen:

INTT0xx:

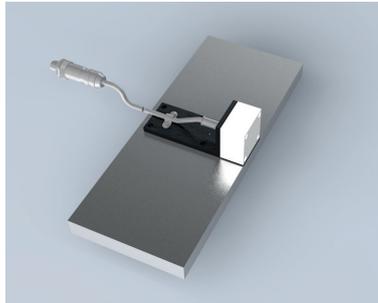

INTT1xx:

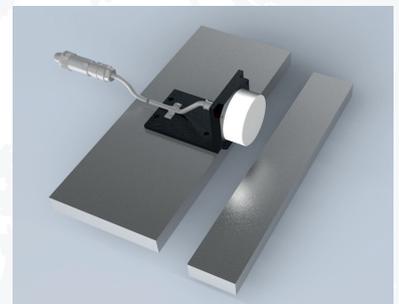
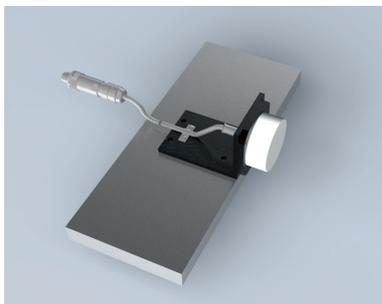


Einbau korrekt

Einbau **NICHT** korrekt

Einbau **NICHT** korrekt

Mindestabstände INTT0xx:

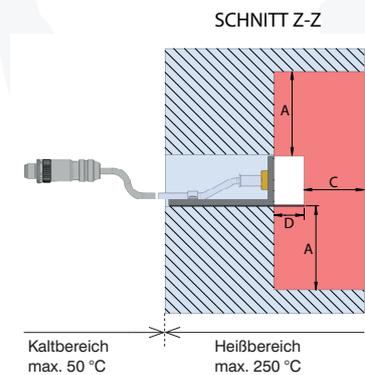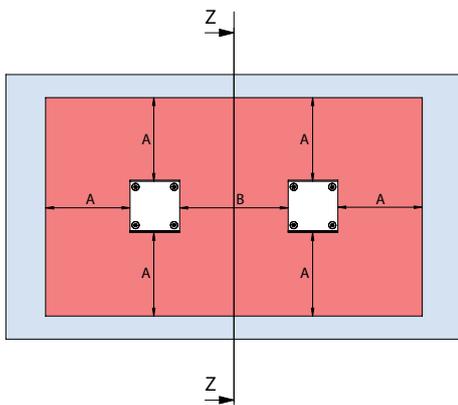



Legende:

- A = 50 mm
- B = 90 mm
- C = 50 mm
- D = 25 mm

ohne Abbildung:

Sensor frontal zu Sensor: 100 mm

Mindestabstände INTT1xx:

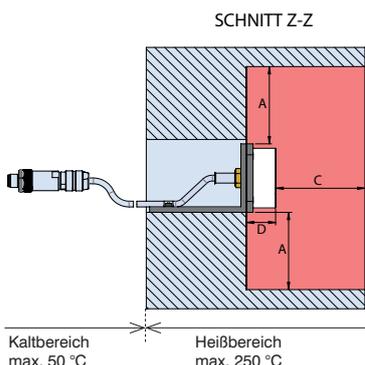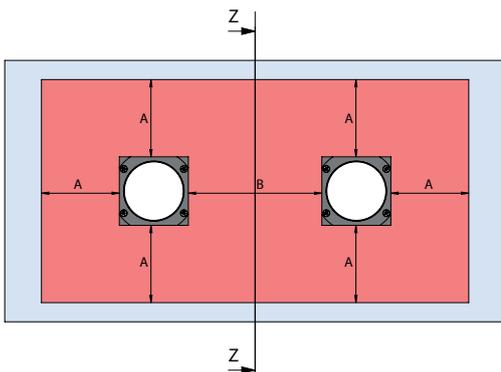

Legende:

- A = 70 mm
- B = 120 mm
- C = 80 mm
- D = 25 mm

ohne Abbildung:

Sensor frontal zu Sensor: 160 mm