Informazioni per le istruzioni per l'uso

Schemi di collegamento per sensori di flusso con due uscite di commutazione

536

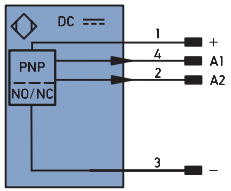

1007

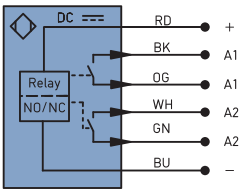

L'uscita A1 dipende dal flusso, l'uscita A2 dipende dalla temperatura

Struttura operativa per sensori di flusso con due uscite di commutazione

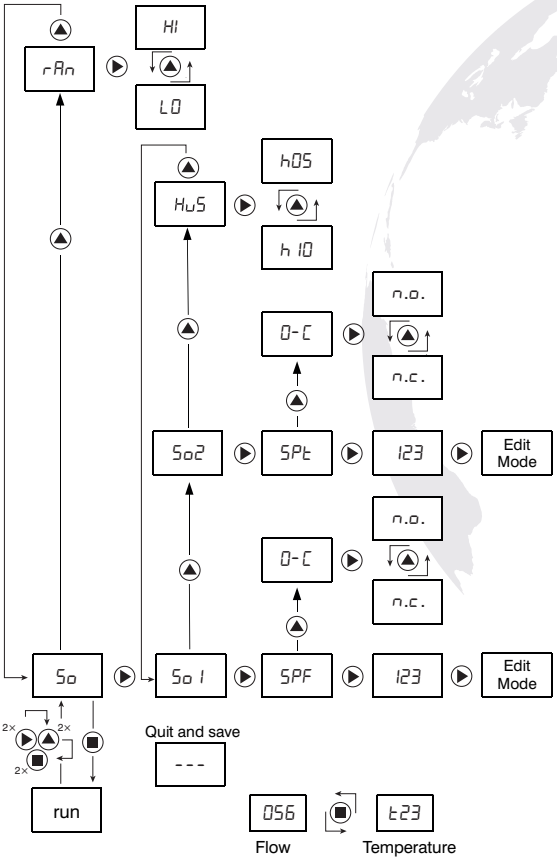

Edit Mode

- Modifica la posizione della cifra selezionata
- Uscire dalla modalità modifica
- Modifica il valore della cifra

rAn — Misura l'estensione della gamma, HI corrisponde alla gamma di misurazione del sensore. Se selezionato Lo, la gamma di misurazione è divisa a metà.
Impostazione di fabbrica: HI

hYS — Isteresi uscita di commutazione, configurabile al 5% o al 10% della gamma di misurazione
Impostazione di fabbrica: h10

O-C — Uscita di commutazione normalmente chiusa (n.c.)/ normalmente aperta (n.o.)
Impostazione di fabbrica: normalmente aperta (n.o.)

SPt — Commutazione temperatura del punto l'impostazione.
Impostazione di fabbrica: 40 °C.

SP2 — Livello di menu per l'uscita di commutazione 2 (temperatura)

O-C — Uscita di commutazione normalmente chiusa (n.c.)/ normalmente aperta (n.o.)
Impostazione di fabbrica: normalmente aperta (n.o.)

SPF — Impostazione del flusso del punto di commutazione
Impostazione di fabbrica: 40% della gamma di misurazione

SP1 — Livello menu per l'uscita di commutazione 1 (flusso)

SP — Livello menu per le uscite di commutazione

Spiegazione dell'indicatore di stato della commutazione
OFF: interruttore A1 non attivo
Rosso: interruttore A1 attivo
Verde: interruttore A2 attivo
Arancione: interruttori A1 e A2 attivi

Specifications are subject to change without notice
Status: 27.11.2014, SAP: 88070