**wenglor sensoric group**
wenglor Straße 3
88069 Tettnang
☎ +49 (0)7542 5399-0
info@wenglor.com

Weitere wenglor-Kontakte finden Sie unter:
For further wenglor contacts go to:
Autres contacts wenglor sous :
**www.wenglor.com**

Änderungen vorbehalten
Right of modifications reserved
Modifications réservées
25.06.2024

**SAP NR. 88210**

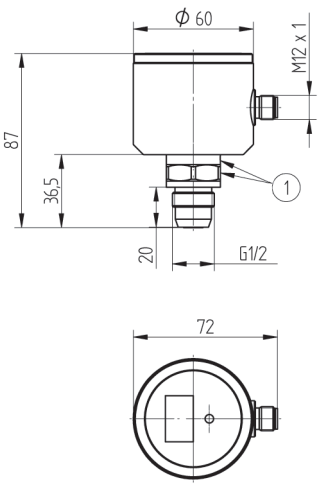


Maßangaben in mm / All dimensions in mm / Mesures en mm
① = Drehbar gegenüber Gehäuse um 340°
Rotatable relative to housing at 340°
Rotation possible sur 340° par rapport au boîtier

**BETRIEBSANLEITUNG**
**OPERATING INSTRUCTIONS**
**NOTICE D'INSTRUCTIONS**

# FFXPxxx

**Drucksensor**
Pressure Sensor
Capteur de pression

# DE|EN|FR

**Anschlussbilder**
Connection Diagrams
Schémas de raccordement

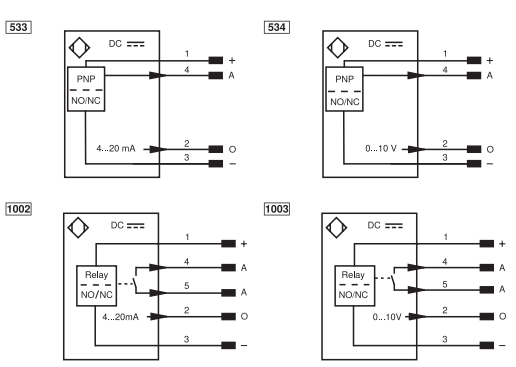


+ Versorgungsspannung „+"
Supply Voltage "+"
Tension d'alimentation «+»

– Versorgungsspannung „0 V"
Supply Voltage "0 V"
Tension d'alimentation «0 V»

A Schaltausgang
Switching Output
Sortie de commutation

O Analogausgang
Analog Output
Sortie analogique

**Bedienfeld**
Control Panel
Panneau

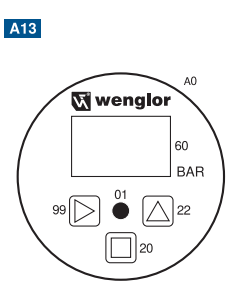


A0 = Abschraubbarer Deckel
Detachable lid
Couvercle dévissable

01 = Schaltzustandsanzeige
Switching Status Indicator
Signalisation de l'état de commutation

20 = Enter-Taste
Enter Button
Touche ENTREE

22 = Up-Taste
UP Button
Flèche vers le haut

60 = Anzeige
Display
Ecran

99 = Rechts-Taste
Right button
Bouton de droite

**Ergänzende Produkte (siehe Katalog)**
**Complementary Products (see catalog)**
**Produits complémentaires (voir catalogue)**
wenglor bietet Ihnen die passende Anschlusstechnik für Ihr Produkt. / wenglor offers Connection Technology for field wiring. / wenglor vous propose la connectique adaptée à votre produit.

Passende Befestigungstechnik-Nr.
Suitable Mounting Technology No.
No. de Technique de montage appropriée
901 906

Passende Anschlusstechnik-Nr.
Suitable Mounting Technology No.
Référence connectique appropriée

2
S02

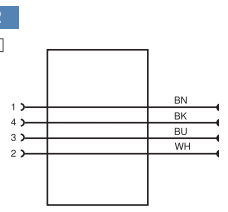


35
S06

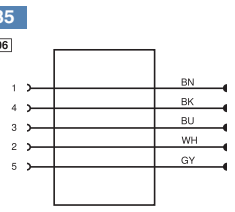


**EU-Konformitätserklärung**
**EU Declaration of Conformity**
**Déclaration UE de conformité**
Die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter www.wenglor.com im Download-Bereich des Produktes./ The EU declaration of conformity can be found on our website at www.wenglor.com in download area./ Vous trouverez la déclaration UE de conformité sur www.wenglor.com, dans la zone de téléchargement du produit.

# DE

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses **wenglor**-Produkt ist gemäß dem folgenden Funktionsprinzip zu verwenden:
UniBar-Drucksensoren messen in geschlossenen Systemen den Relativdruck beliebiger Medien in einem Bereich von 10…250 bar.

## Sicherheitshinweise

- Diese Anleitung ist Teil des Produkts und während der gesamten Lebensdauer des Produkts aufzubewahren.
- Betriebsanleitung vor Gebrauch des Produkts sorgfältig durchlesen.
- Montage, Inbetriebnahme und Wartung des vorliegenden Produkts sind ausschließlich durch fachkundiges Personal auszuführen.
- Eingriffe und Veränderungen am Produkt sind nicht zulässig.
- Produkt bei Inbetriebnahme vor Verunreinigung schützen.
- Überdrücke, die den angegebenen Überlastdruck überschreiten, sind zu unterbinden.
- Ein Überschreiten des Berstdrucks kann das Gerät zerstören. Verletzungsgefahr!
- Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie.
- Ausschließlich für den Anschluss an eine NEC Class II Spannungsversorgung oder Sicherheitskleinspannung (SELV/PELV).

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Messabweichung | < 0,5 % des Messbereichs (einschließlich Hysterese, Linearität, Offset) |
| Medium | Flüssigkeiten; Gase |
| Schalthysterese | 2 % |
| Ansprechzeit | siehe technisches Datenblatt |
| Temperaturdrift | 0,025 %/K |
| **Elektrische Daten** | |
| Versorgungsspannung | 16…32 V DC |
| Maximale Überspannung | 34 V DC |
| Stromaufnahme (Ub = 24 V) | < 60 mA |
| Kurzschlussfest | ja |
| Verpolungssicher | ja |
| **PNP-Schaltausgang** | |
| Schaltstrom Schaltausgang | < 250 mA |
| Spannungsabfall Schaltausgang | < 2 V |
| Öffner/Schließer umschaltbar | ja |
| **Relais Schaltausgang** | |
| Schaltstrom (24 V DC) | < 1 A |
| **Analogausgang Strom** | **4…20 mA** |
| Analogausgang | skalierbar 2:1 |
| Lastwiderstand Stromausgang | < 500 Ohm |
| **Analogausgang Spannung** | **0…10 V** |
| Laststrom Spannungsausgang | < 20 mA |

**Mechanische Daten**

| | |
|---|---|
| Material Gehäuse | 1.4404; PC; EPDM |
| Material Bedienfeld | Polyester |
| Medienberührende Werkstoffe | 1.4435; 1.4404 |
| Mediumstemperatur | –25 °C…80 °C |
| Umgebungstemperatur | –25 °C…80 °C |
| Betriebshöhe | <2000 m |
| Schutzart | IP65/IP69K bei P < 25 bar, IP67/IP69K bei P ≥ 25 bar, nicht durch UL geprüft |
| Luftfeuchte | 95 %, rel.h. |
| Anschlussart | M12×1; 4-polig |
| bei Relais | M12×1; 5-polig |
| Länge der Anschlussleitung | max. 30 m |

Zur Verwendung in Nordamerika und/oder Kanada:
Das Gerät muss von einer isolierten Stromquelle versorgt werden, die die Anforderungen erfüllt:

Energiebegrenzter Stromkreis gemäß UL/CSA 61010-1/ UL/ CSA 61010-2-201 oder Begrenzte Stromquelle (LPS) gemäß UL/CSA 60950-1 oder eine Versorgungsquelle der Klasse 2, die den Anforderungen des National Electrical Code (NEC), NFPA 70 Klausel 725.121 und Canadian Electrical Code (CEC), Teil I, C22.1. (typische Beispiele sind ein Transformator der Klasse 2 oder eine Stromquelle der Klasse 2 gemäß UL 5085-3/ CSA-C22.2 No. 66.3 oder UL 1310/CSA-C22.2 No. 223).

**Tatsächlicher Funktionsumfang und sensorspezifische Daten sind auf dem Typenschild ersichtlich.**

**Die Sensoren sind ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich UL-zertifiziert.**

## Montagehinweise

Bei Betrieb der Sensoren sind die entsprechenden elektrischen sowie mechanischen Vorschriften, Normen und Sicherheitsregeln zu beachten. Empfohlenes Anzugsdrehmoment des Prozessanschlusses 15 Nm.

**Achtung!**
Bei Demontage ist die Druckfreiheit der Anlage zu überprüfen, sonst besteht Verletzungsgefahr.
Bei frontbündigen Sensoren ist das Berühren der Druckmessmembran zu vermeiden. Die Schutzkappe erst kurz vor der Installation entfernen.

## Inbetriebnahme

Nach dem Einschalten blinkt die Anzeige für 3 s mit 888 (Initialisierungsphase). Danach ist das Produkt betriebsbereit und der anliegende Druck wird in der Anzeige dargestellt. Die Parameter wie Öffner/Schließer, Schaltpunkt und weitere, können mit Hilfe der drei Tasten, die sich unter dem abschraubbaren Deckel befinden, über ein einfaches Menü verändert werden (siehe Bedienstruktur).

**Displaymeldungen**

| Display | Bemerkung |
|---|---|
| 888 ☼ | Sensor initialisiert sich |
| Pmax ☼ | Druck befindet sich oberhalb des Messbereichs |
| ErO ☼ | Offsetkorrektur nicht möglich, Druck größer 2 % Messbereich |
| Er3 ☼ | Interner Sensorfehler |

## Einstellungen

Um die Parameter einzusehen oder zu verändern ist es erforderlich innerhalb von 10 s die ►-Taste 2×, nachfolgend die ▲-Taste 2× und zuletzt 2× die ■-Taste zu drücken. Von der Hauptebene aus können mit Hilfe der ►- und ▲-Taste weitere Hauptebenen, Menüpunkte und Untermenüpunkte angewählt werden (siehe Bedienstruktur). Am Ende eines Menüzweiges ist ein Verändern oder Umschalten der Parameter mit der ▲-Taste möglich. Eine Übernahme der Parameter oder auch das Verlassen eines Menüpunktes erfolgt durch Drücken der ■-Taste. Die Aktivierung der Parameter erfolgt erst, wenn das Menü verlassen wird. Eine Unterbrechung der Versorgungsspannung verhindert das Abspeichern der geänderten Parameter.

## Bedienstruktur

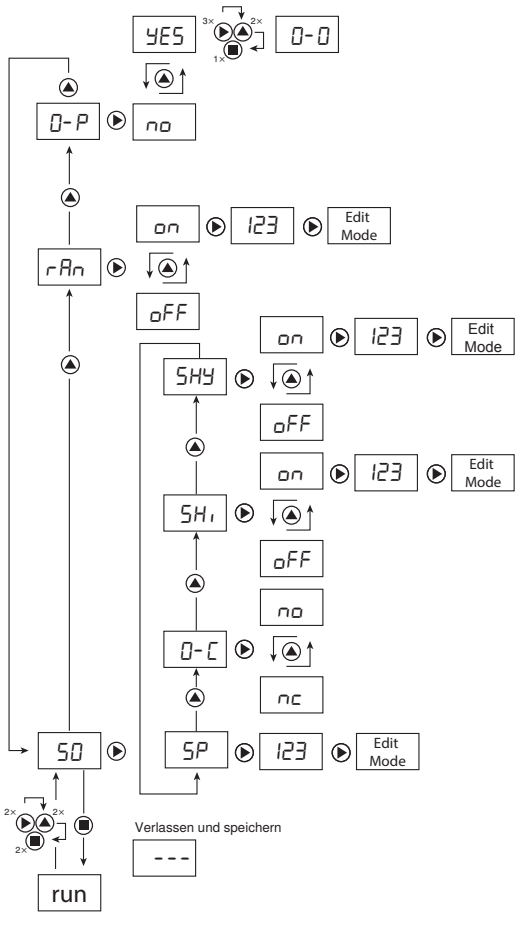


0-P Offsetunterdrückung, Offsetabweichungen < 2 % können durch diese Funktion korrigiert werden

rAn Analogausgangsspreizung, einstellbar von 1:1 bis 2:1 des Messbereichs Werkseinstellung oFF = 1:1

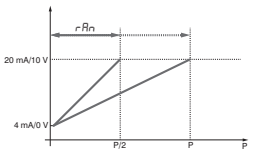


SHY Schaltausgang Hysterese, einstellbarer Rückschaltpunkt zwischen 2 % und SP Einstellung des Messbereichs. Ist SHy=On kann SHi nicht aktiviert werden. Werkseinstellung oFF




SH, Schaltausgang Fenster, einstellbare untere Fenstergrenze. Zwischen 2 % und SP Einstellung des Messbereichs. Ist SHi=on kann SHy nicht aktiviert werden. Werkseinstellung oFF




0-C Schaltausgang Öffner (n.c.)/Schließer (n.o.) Werkseinstellung Schließer (n.o.)




SP Schaltpunkt Einstellung Werkseinstellung 50 % des Messbereichs

50 Menüebene zur Schaltausgang Parametrierung

Anzeige des anliegenden Drucks

*Edit Mode*
► Wechselt Digitstelle
▲ Ändert gewählte Digitstelle
■ Verlassen Edit-Mode

## Wartungshinweise

- Dieser wenglor-Sensor ist wartungsfrei.
- Eine regelmäßige Reinigung des Displays sowie eine Überprüfung der Steckerverbindungen werden empfohlen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Sensors keine Lösungsmittel oder Reiniger, die das Produkt beschädigen könnten.

## Umweltgerechte Entsorgung

Die wenglor sensoric GmbH nimmt unbrauchbare oder irreparable Produkte nicht zurück. Bei der Entsorgung der Produkte gelten die jeweils gültigen länderspezifischen Vorschriften zur Abfallentsorgung.

# EN

## Proper Use

This **wenglor** product has to be used according to the following functional principle:
UniBar pressure sensors measure the relative pressure in closed systems of any medium in the range of 10…250 bar.

## Safety Precautions

- This operating instruction is part of the product and must be kept during its entire service life.
- Read this operating instruction carefully before using the product.
- Installation, start-up and maintenance of this product has only to be carried out by trained personnel.
- Tampering with or modifying the product is not permissible.
- Protect the product against contamination during start-up.
- Overpressures exceeding the indicated overload pressure must be prevented.
- If the burst pressure is exceeded, this may result in the destruction of the equipment. Risk of injury!
- Not a safety component in accordance with the EU Machinery Directive.
- Only for connection to an NEC class II power supply or to safety extra-low voltage (SELV/PELV).

## Technical Data

| | |
|---|---|
| Measurement deviation | < 0,5% of the measuring range (including hysteresis, linearity, offset) |
| Medium | Liquids, gases |
| Switching Hysteresis | 2 % |
| Response Time | see technical data |
| Temperature Drift | 0,025 %/K |
| **Electrical Data** | |
| Supply Voltage | 16…32 V DC |
| Maximum overvoltage | 34 V DC |
| Current Consumption (Ub = 24 V) | < 60 mA |
| Short Circuit Protection | yes |
| Reverse Polarity Protection | yes |
| **PNP switch output** | |
| Switching Output/Switching Current | < 250 mA |
| Switching Output Voltage Drop | < 2 V |
| NO/NC switchable | yes |
| **Relay switch output** | |
| Switching current (24 V DC) | < 1 A |
| **Analog output current** | **4…20 mA** |
| Analog Output | scalable 2:1 |
| Current Output Load Resistance | < 500 Ohm |
| **Analog output voltage** | **0…10 V** |
| Current load voltage output | < 20 mA |
| **Mechanical Data** | |
| Housing Material | 1.4404; PC; EPDM |
| Material Control Panel | Polyester |
| Material in contact with media | 1.4435; 1.4404 |
| Temperature of medium | –25 °C…80 °C |
| Mechanical Data | –25 °C…80 °C |
| Ambient temperature | <2000 m |
| Operating altitude | IP65/IP69K at P < 25 bar, IP67/IP69K at P ≥ 25 bar, not evaluated by UL |
| Degree of Protection | 95 %, rel.h. |
| Air humidity | M12×1; 4-pin |
| Connection | M12×1; 5-pin |
| for relay Connection cable length | max. 30 m |
| Pollution Degree | 2 |
| Overvoltage Category | II |

For use in North America and/or Canada:
The equipment must be supplied from an isolated power source that meets the requirements:
Energy limited circuit according to UL/CSA 61010-1/UL/CSA 61010-2-201 or Limited power source (LPS) according to UL/CSA 60950-1 or A Class 2 power source that meets the requirements of the NationalElectrical Code (NEC), NFPA 70, Clause 725.121 and Canadian Electrical Code (CEC), Part I, C22.1. (Typical examples are a Class 2 transformer or a Class 2 power source according to UL 5085-3/CSA-C22.2 No. 66.3 or UL 1310/CSA-C22.2No. 223).

**For actual function scope and sensor-specific data see type plate.**

**The sensors are UL certified for indoor use only.**

## Mounting Instructions

During operation of the Sensors, the corresponding electrical and mechanical regulations, as well as safety regulations must be observed. Suggested tightening torque of process connection 15 Nm.
**Note!**
Before disassembly, it must be ensured that the system is depressurized, otherwise there is a risk of injury.
The pressure membrane of front flush sensors must not be touched. Do not remove the protective cap until ready to install.

## Initial Operation

After switching on the device, 888 flashes on the display for 3 s (initialization phase). Then the device is ready for operation and the applied pressure is shown on the display.
The parameters such as NC/NO, switching point etc. can be changed via a simple menu by pressing the three buttons (see operating structure).

**Display Messages**

| Display | Comment |
|---|---|
| 888 ☼ | Sensor is initializing |
| Pmax ☼ | Pressure above measuring range |
| Er0 ☼ | Not possible to correct offset, pressure exceeding 2 % of measuring range |
| Er3 ☼ | Internal sensor fault |

## Settings

To view or change the parameters press the ► button 2× within 10 s, then press the ▲ button 2× and finally the ■ button 2×. From the main level, the ► and ▲ buttons can be used to select other main levels, menu items and sub-menu items (see operating structure). At the end of a menu branch, the ▲ button can be used to modify or switch the parameters.
To confirm the parameters or to exit a menu item press the ■ button. The parameters are not activated until the menu is closed.
If the supply voltage is interrupted, the modified parameters will not be saved.

## Operating Structure

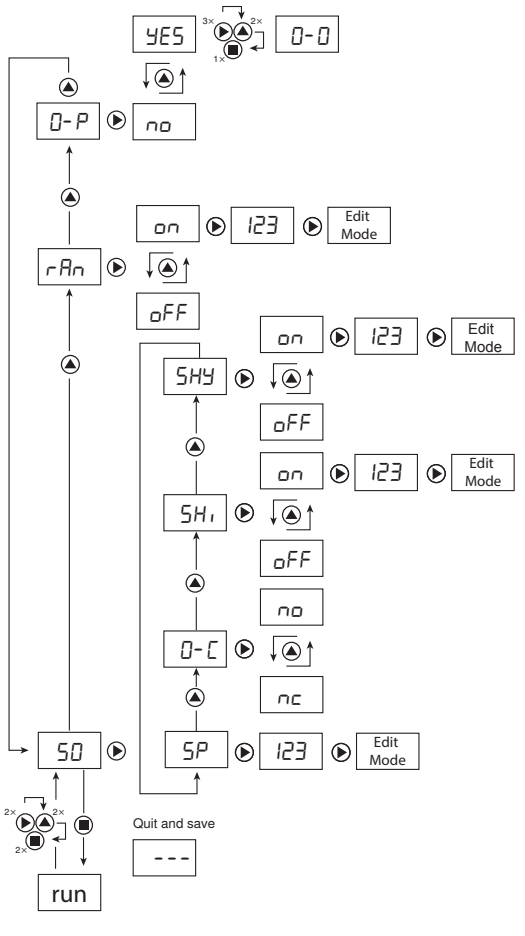


## Maintenance Instructions

- This wenglor sensor is maintenance-free.
- It is advisable to clean the lens and the display, and to check the plug connections at regular intervals.
- Do not clean with solvents or cleansers which could damage the device.

## Proper Disposal

wenglor sensoric GmbH does not accept the return of unusable or irreparable products. Respectively valid national waste disposal regulations apply to product disposal.

0-P Offset suppression, this function can be used to correct offset deviations < 2 %

rAn Analog output spread, configurable from 1:1 to 2:1 of the measuring range Factory setting oFF = 1:1

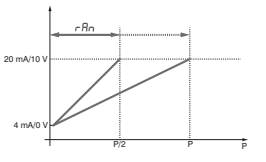


SHY Switching output hysteresis, configurable switchback point between 2% and SP setting of the measuring range. If SHy=On, SHi cannot be activated. Factory setting oFF




SH, Switching output window, configurable lower window limit. Between 2% and SP setting of the measuring range. If SHi=On, SHy cannot be activated. Factory setting oFF




0-C Switching output normally closed (n.c.)/ normally open (n.o.) Factory setting normally open (n.o.)

SP Switching point factory setting 50 % of measuring range

50 Menu level for switching point parameter setting

Display of the applied pressure

Edit Mode
► Changes digit position
▲ Changes selected digit position
■ Quit Edit mode

# FR

## Notice d'utilisation

Ce produit wenglor doit être utilisé selon le mode de fonctionnement suivant :
Les capteurs de pression UniBar mesurent la pression relative de n'importe quel objet dans des systèmes fermés, dans une plage de 10…250 bar.

## Consignes de sécurité

- Cette notice d'utilisation fait partie intégrante du produit et doit être conservée durant toute la durée de vie du produit.
- Lisez la notice d'utilisation avant la mise sous tension.
- L'installation, les raccordements et les réglages doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- Toute intervention ou modification sur le produit est proscrite.
- Lors de la mise en service, veillez à protéger l'appareil d'éventuelles salissures.
- Il faut éviter les surpressions dépassant la pression de surcharge indiquée.
- Un dépassement de la pression d'éclatement peut détruire l'appareil. Risque de blessure !
- Ce n'est pas un composant de sécurité selon la directive « Machines » de l'Union Européenne.
- Uniquement pour raccordement à une tension d'alimentation ou à une très basse tension de sécurité (TBTS/TBTP) NEC classe II.

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Divergence de mesure | < 0,5 % de la plage de mesure (hystérésis, linéarité, décalage inclus) |
| Fluide | Liquides ; gaz |
| Hystérésis de commutation | 2 % |
| Temps de réponse | cf. données techniques |
| Dérive en température | 0,025 %/K |
| **Caractéristiques électroniques** | |
| Tension d'alimentation | 16…32 V DC |
| Surtension maximale | 34 V DC |
| Consommation (Ub = 24 V) | < 60 mA |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Protection contre les inversions de polarité | oui |
| **Sortie de commutation PNP** | |
| Courant commuté sortie TOR | < 250 mA |
| Chute de tension sortie TOR | < 2 V |
| Ouverture/Fermeture commutable | oui |
| **Sortie de commutation relais** | |
| Courant de commutation (24 V DC) | < 1 A |
| **Sortie analogique courant** | **4…20 mA** |
| Sortie analogique | échelonnable 2:1 |
| Résistance de charge sortie courant | < 500 Ohm |
| **Sortie analogique tension** | **0…10 V** |
| Courant de charge pour sortie tension | < 20 mA |
| **Caractéristiques mécaniques** | |
| Matière du boîtier | 1.4404; PC; EPDM |
| Matière du panneau de commande | Polyester |
| Matériaux en contact avec les fluides | 1.4435; 1.4404 |
| Température du fluide | –25 °C…80 °C |
| Température ambiante | –25 °C…80 °C |
| L'altitude d'utilisation | <2000 m |
| Degré de protection | IP65/IP69K au P < 25 bar, IP67/IP69K au P ≥ 25 bar, non évalué par UL |
| Humidité de l'air | 95 %, rel.h. |
| Connection | M12×1; 4-pôles |
| au relais | M12×1; 5-pôles |
| Longueur du câble de raccordement | max. 30 m |

Pour une utilisation en Amérique du Nord et/ou au Canada :
L'appareil doit être alimenté par une source d'alimentation isolée qui répond aux exigences suivantes :
Circuit à énergie limitée selon UL/CSA 61010-1/ UL/CSA 61010-2-201 ou Source d'alimentation limitée (LPS) conforme à la norme UL/CSA 60950-1 ou une source d'alimentation de classe 2 conforme aux exigences du National Electrical Code (NEC), NFPA 70, clause 725.121 et du Canadian Electrical Code (CEC), partie I, C22.1. (des exemples typiques sont un transformateur de classe 2 ou une source d'alimentation de classe 2 selon UL 5085-3/ CSA-C22.2 n° 66.3 ou UL 1310/ CSA-C22.2 n° 223).

**Les fonctionnalités effectives et les données spécifiques au capteur sont visibles sur la plaque signalétique.**

**Les capteurs sont certifiés UL pour une utilisation en intérieur uniquement.**

## Instructions de montage

Lors de la mise en service des détecteurs respectez les prescriptions de sécurité, normes et instructions électriques et mécaniques appropriées. Couple recommandé de l'appel du raccordement de processus 15 Nm.

**Attention !**
Avant le démontage, il faut vérifier la pression de l'installation, pour éviter tout risque de blessure.
Il faut éviter de toucher la membrane de mesure de pression des capteurs positionnée en face avant. Retirez le capot de protection juste avant l'installation.

## Mise en service

Après le démarrage, l'écran clignote sur 888 pendant 3 s (phase d'initialisation). L'appareil est ensuite prêt à être utilisé et la pression mesurée est affichée à l'écran.
Il est possible de modifier, via un menu simple, les paramètres comme l'ouverture/fermeture, le point de commutation, et d'autres paramètres, à l'aide des trois touches (voir la struc-ture de commande).

**Messages à l'écran**

| Écran | Remarque |
|---|---|
| 888 ☼ | Le capteur s'initialise |
| Pmax ☼ | La pression se situe au-dessus de la plage de mesure |
| Er0 ☼ | Impossible de corriger le décalage, pression supérieure de 2 % de la plage de mesure |
| Er3 ☼ | Erreur interne du capteur |

## Réglages

Afin de pouvoir consulter ou modifier les paramètres, il faut appuyer 2× sur la touche ►, puis 2× sur la touche ▲, et enfin 2× sur la touche ■ dans les 10 s. En partant du menu principal, il est possible de sélectionner d'autres menus, options de menus et options de sous-menus à l'aide des touches ► et ▲ (voir la structure de commande). À la fin d'une partie du menu, il est possible de modifier ou de commuter les paramètres avec la touche ▲. Il est possible d'appliquer les paramètres ou de quitter une option de menu en appuyant sur la touche ■. Les paramètres ne sont activés que lorsque l'on quitte le menu.
Une coupure de la tension d'alimentation empêche d'enregistrer les paramètres modifiés.

## Structure de commande

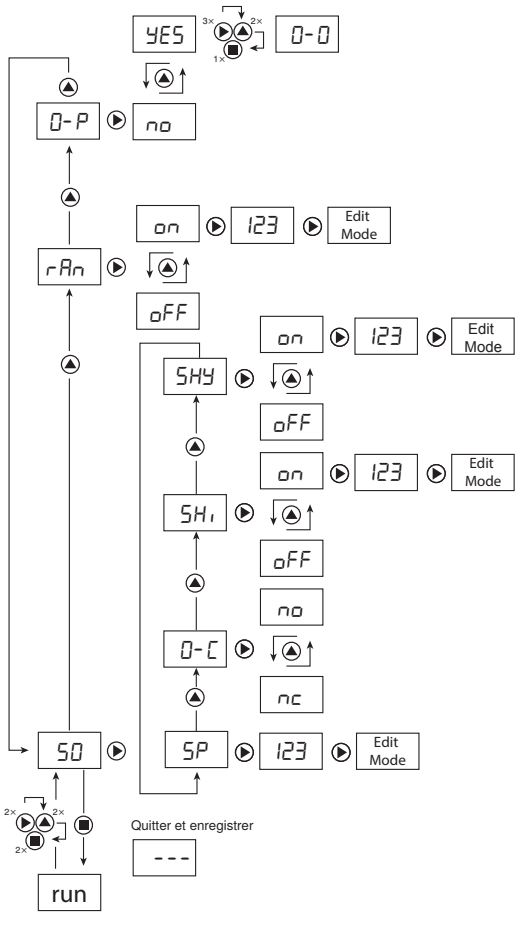


## Instructions de maintenance

- Ce capteur wenglor ne nécessite pas d'entretien particulier.
- Il est recommandé de nettoyer régulièrement la lentille et le boîtier ainsi que de vérifier régulièrement les câbles de connexion.
- Ne pas laver avec des solvants ou autres produits nettoyants qui pourraient endommager l'appareil.

## Mise au rebut

La société wenglor sensoric GmbH ne reprend ni les produits inutilisables ni les produits non réparables. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en mettant le produit au rebut dans un endroit prévu à cet effet par les autorités publiques.

0-P Offset de surpression : les divergences de décalage < 2 % peuvent être corrigées grâce à cette fonction

rAn Etendue de la sortie de commutation : réglable de 1:1 à 2:1 de la plage de mesure
Paramètre d'usine oFF = 1:1

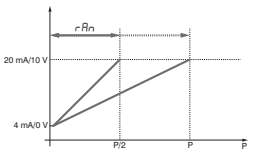


SHY Hystérisis de la sortie de commutation : réglable entre 2% de la plage de mesure et le réglage SP. Si SHy = On, SHi ne peut pas être activé. Paramètre d'usine oFF




SH, Sortie de commutation de la fenêtre, limite inférieure de la fenêtre réglable Entre 2 % et le paramètre SP de la plage de mesure. Si SHi = On, SHy ne peut pas être activé Paramètre d'usine oFF

0-C Sortie de commutation à ouverture : (n.f.)/fermeture (n.o.) Paramètre d'usine fermeture (n.o.)




SP Réglage usine du point de commutation : 50% de la plage de mesure

50 Option de menu pour paramétrer la sortie de commutation

Affichage de la pression appliquée

Edit Mode
► Affichage de la température
▲ Change la position du chiffre
■ Modifie le chiffre sélectionné