光纤放大器

P1XD022

订货号



- **IO-Link 1.1**
- **安装无需工具**
- **应用范围广泛：对射型传感器、漫反射型传感器、反射传感器**
- **通过电位计进行设置**


光纤传感器根据能量原理工作，其中通过一根光纤发射光，通过另一根光纤接收光。由于使用带有 7 号适配器的不同塑料光纤或玻璃光纤，该放大器可以满足不同的应用要求。在此只需通过电位器设置切换点。无需工具即可安装光纤电缆和传感器，这可进一步简化操作。

技术数据

光学数据	
切换滞后	< 15 %
光线类型	蓝光
波长	455 nm
使用寿命(Tu = +25 °C)	> 100000 h
最大允许的外来光线	10000 Lux
电气数据	
供电电压	10...30 V DC
带 IO-Link 的电源电压	18...30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V)	< 30 mA
切换频率	0,9 kHz
切换频率 (Speed-Mode)	1,8 kHz
响应时间	263 µs
吸合/脱扣时间延迟	0...200 ms
温度偏差	< 10 %
温度范围	-25...60 °C
切换输出端压降	< 2 V
切换输出端开关电流	100 mA
抗短路	是
反极性保护	是
防过载	是
IO-Link 传输速度	COM2
接口	IO-Link V1.1
防护等级	III
机械数据	
设置方式	电位计
外壳材料	ABS 塑料
外壳材料	PC 塑料
外壳材料	塑料，PA
防护等级	IP50
连接方式	M8 × 1；4针
支撑轨道紧固	35 mm
安全技术数据	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	640,47 a
供货范围	1 × 传感器
	1 × 调试说明
IO-Link	●
PNP常开触点	●
接线图编号	1027
操作面板编号	P17
适当的连接技术编号	7


补充的产品


IO-Link 主站
塑料光缆

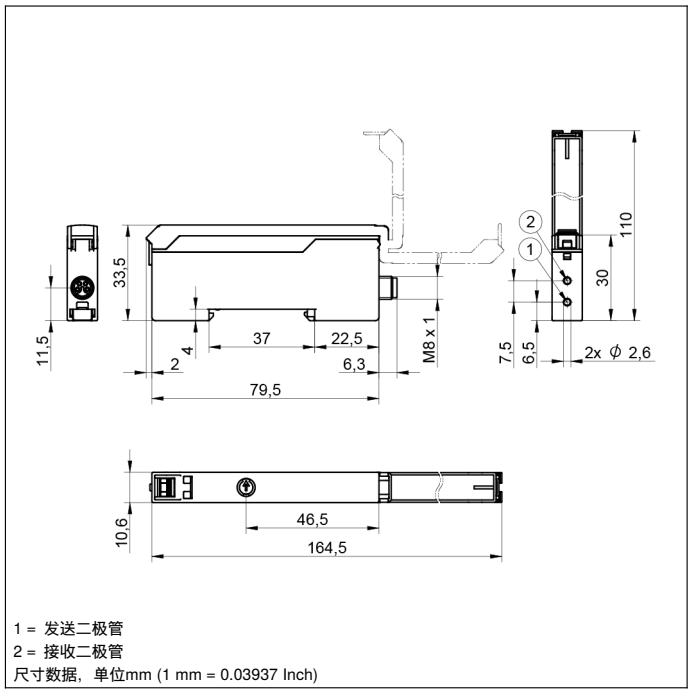

1 = 发送二极管
2 = 接收二极管
尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

操作面板

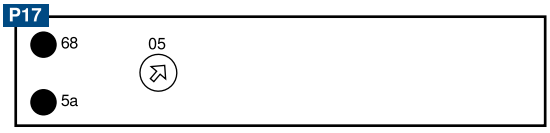

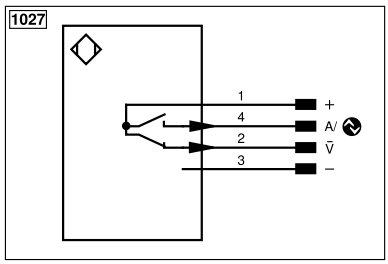

符号注解					
+	电源电压 +	PT	印刷板测量电阻	ENARS422	编码器 A/Ā (TTL)
–	电源电压 0 V	nc	未连接	ENBRS422	编码器 B/B̄ (TTL)
~	电源电压 (交流电压)	U	测试输入端	ENA	编码器 A
A	切换输出端常开触点 (NO)	Ū	测试输入端 反向	ENB	编码器 B
Ā	切换输出端常闭触点 (NC)	W	触发输入端	AMIN	数字输出端 MIN
V	污染/故障输出端 (NO)	W–	参考接地/触发输入端	AMAX	数字输出端 MAX
V̄	污染/故障输出端 (NC)	O	模拟输出端	AOK	数字输出端 OK
E	模拟或数字输入端	O–	参考接地/模拟输出端	SY In	同步 In
T	示教输入端	BZ	整组输出	SY OUT	同步 OUT
R	输入重置	AMV	电磁阀/电机输出端	OLT	光强度输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +	M	维护
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V	rsv	预留
RxD	接收线接口	SY	同步	芯线按 DIN IEC 60757	
TxD	发送线接口	SY–	参考接地/同步	BK	黑色
RDY	准备就绪	E+	接收线	BN	棕色
GND	接地	S+	发送线	RD	红色
CL	节拍	⏚	接地	OG	橘黄色
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小	YE	黄色
	IO-Link	Rx+/–	以太网接收线	GN	绿色
PoE	以太网电源	Tx+/–	以太网发送线	BU	蓝色
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(–)	VT	紫色
OSSD	安全输出端	La	可关断的发送光	GY	灰色
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制	WH	白色
BI_D+/–	以太网千兆双向。数据线 (A-D)	RES	操作输入端	PK	粉红色
EN0 RS422	编码器 0 脉冲 0/0̄ (TTL) plus 0/0̄ (TTL)	EDM	接触监控	GNYE	黄绿色

保留技术更改的权利